SAMSUNG

SM-G531F

Manualul utilizatorului

Romanian. 08/2015. Rev.1.1

www.samsung.com

Cuprins

Citiţi mai întâi aceste informaţii

Introducere

6 Conţinut pachet
7 Aspectul dispozitivului
9 Utilizarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei
14 Utilizarea unei cartele de memorie
16 Pornirea şi oprirea dispozitivului
16 Blocarea şi deblocarea ecranului

Noţiuni de bază

17 Utilizarea ecranului senzitiv
20 Aspectul ecranului Acasă
24 Panoul de notificări
25 Deschiderea aplicaţiilor
26 Instalarea sau dezinstalarea aplicaţiilor
27 Introducerea textului
29 Captură ecran
29 Fişierele mele
30 Caracteristica de economisire a energiei

Conectivitate reţea

31 Date mobile
31 Wi-Fi
32 Tethering şi Hotspot mobil

Personalizarea

34 Gestionarea ecranelor Acasă şi de aplicații
36 Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie
37 Modificarea metodei de blocare a ecranului
37 Configurarea conturilor

Telefon

38 Efectuarea apelurilor
39 Primirea apelurilor
40 Opţiuni în timpul apelurilor

Contacte

42 Adăugarea contactelor
42 Importul şi exportul contactelor
43 Căutarea contactelor

Mesaje şi e-mail

44 Mesaje
45 Email

Cameră foto

48 Fotografierea de bază
50 Moduri de fotografiere
53 Setări Cameră

Galerie

55 Vizualizarea conţinutului pe dispozitiv

Aplicaţii şi caracteristici utile

56 Planificator S
57 Internet
58 Video
58 Calculator
59 Ceas
60 Notă
61 Înregistrare voce
62 Radio
63 Aplicaţii Google

Conectarea cu alte dispozitive

65 Bluetooth
67 Wi-Fi Direct
69 NFC
71 Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Manager dispozitiv şi date

72 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
73 Utilizarea dispozitivului ca disc mobil pentru transferul datelor
74 Actualizarea dispozitivului
75 Copierea de rezervă şi restabilirea datelor
75 Efectuarea unei resetări a datelor

Setări

76 Despre Setări
76 Conexiuni
80 Dispozitiv
83 Personal
85 Sistem

Depanare

Citiţi mai întâi aceste informaţii

Vă rugăm să citiţi acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranţă a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conţinut poate diferi faţă de dispozitiv în funcţie de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alţi furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcţie de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizaţi caracteristica Wi-Fi.
- Aplicaţiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveţi întrebări despre o aplicaţie furnizată împreună cu dispozitivul, contactaţi un Centru de service Samsung. Pentru aplicaţiile instalate de utilizator, contactaţi furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcţionări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acţiuni reprezintă încălcări ale acordului de licenţă Samsung şi vor anula garanţia.

Pictograme pentru instrucţiuni

Avertisment: Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenţie: Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

Introducere

Conţinut pachet

Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteţi achiziţiona accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asiguraţi-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziţionare.
- Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanţă şi defecţiuni care nu sunt acoperite de garanţie.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile disponibile, consultaţi site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

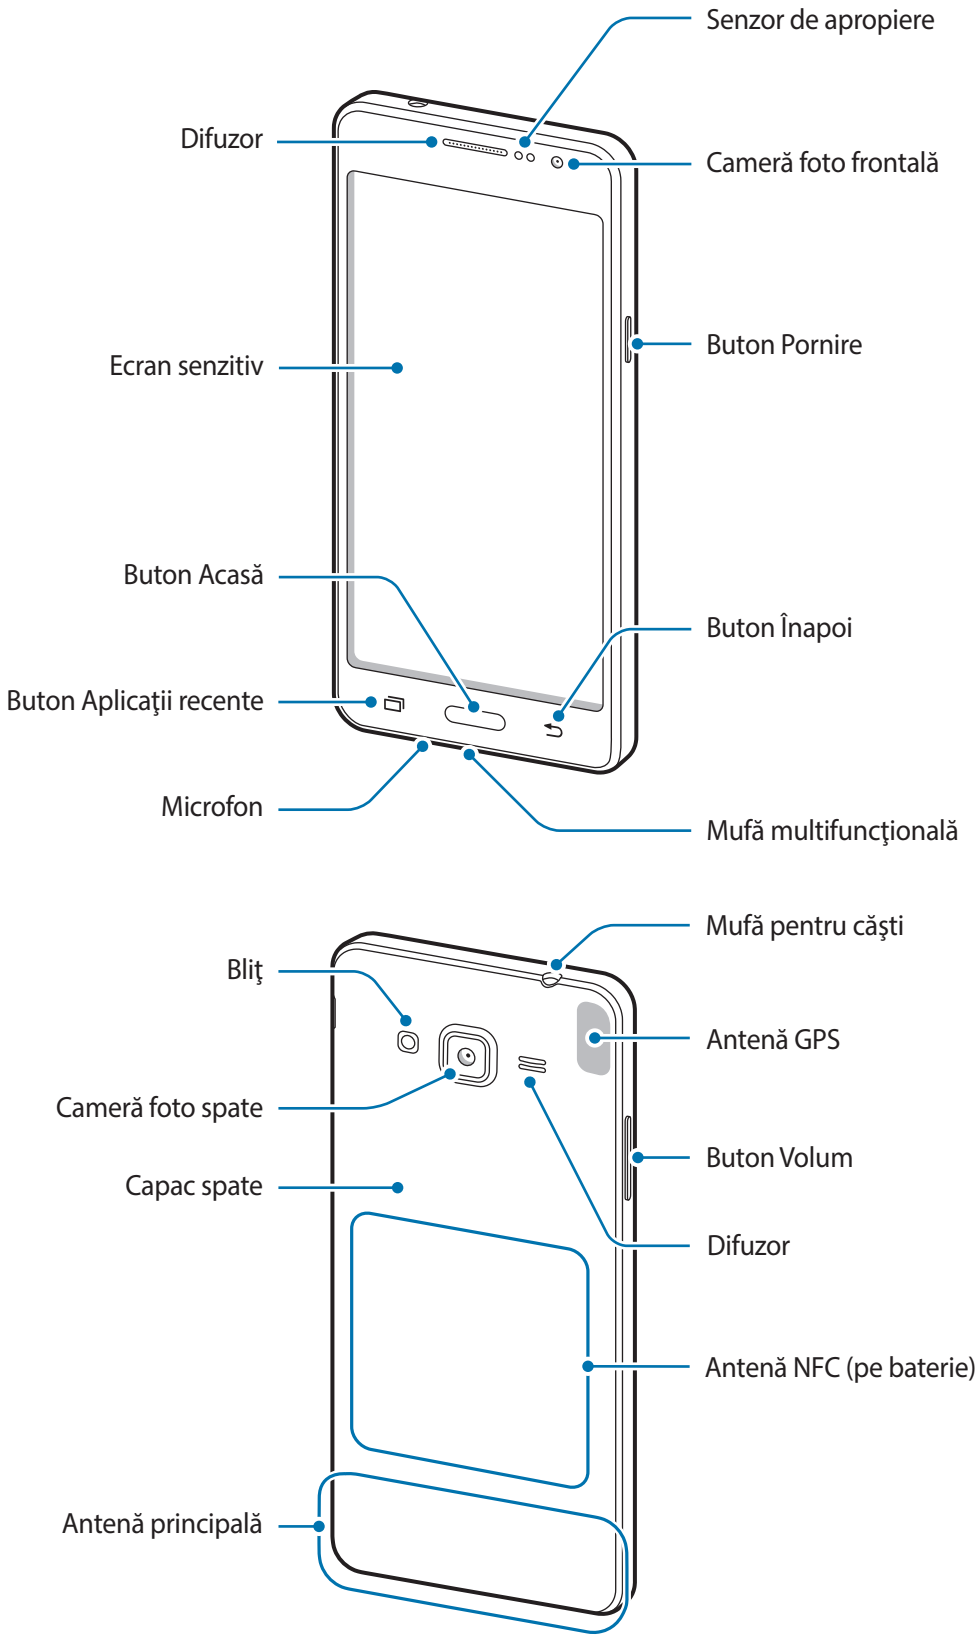

- Nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizaţi o folie de protecţie a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecţie a ecranului neaprobate pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteţi ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton		Funcţie
	Pornire	• Ţineţi apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsaţi pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
	Aplicaţii recente	• Atingeţi pentru a deschide lista aplicaţiilor recente. • Ţineţi apăsat pentru a accesa opţiuni suplimentare pentru ecranul curent.
	Acasă	• Apăsaţi pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsaţi pentru a reveni la ecranul Acasă. • Ţineţi apăsat pentru a lansa **Google**.
	Înapoi	• Atingeţi pentru a reveni la ecranul anterior.
	Volum	• Apăsaţi pentru a regla volumul dispozitivului.

Utilizarea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei

Introduceţi cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria inclusă.

- Dispozitivul funcţionează numai cu cartelă microSIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcţie de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informaţii despre disponibilitatea serviciilor, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

1 Scoateţi capacul din spate.

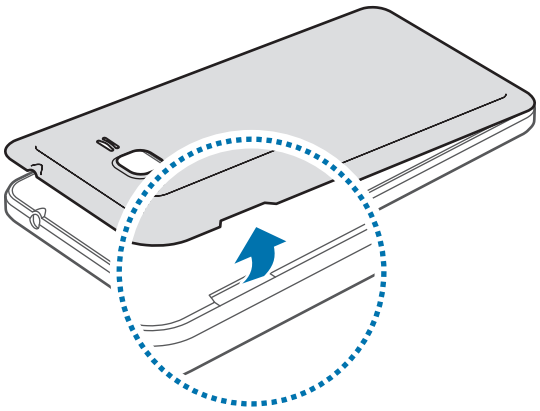

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

Nu îndoiţi sau răsuciţi excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicaţii îl poate deteriora.

2 Introduceţi cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

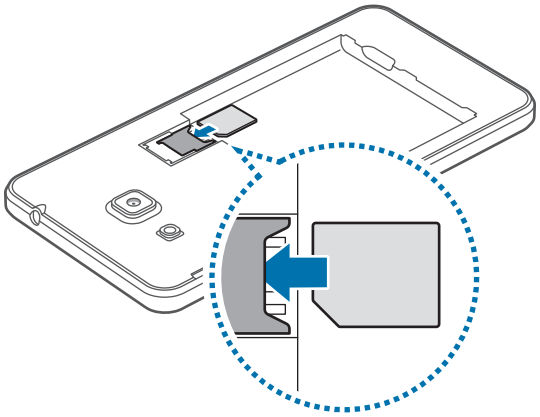

- Nu introduceţi o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveţi grijă să nu pierdeţi şi să nu permiteţi altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

3 Introduceți bateria cu contactele aurii aliniate corect cu contactele dispozitivului.

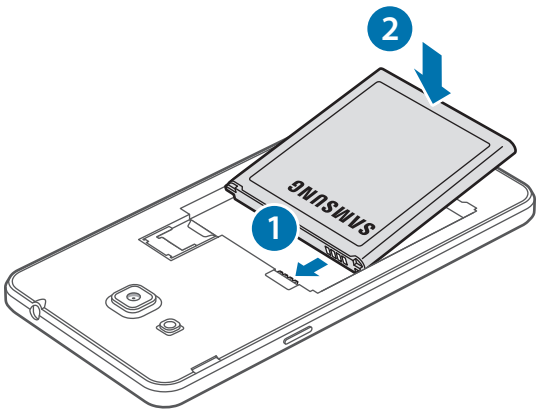

4 Remontaţi capacul din spate.

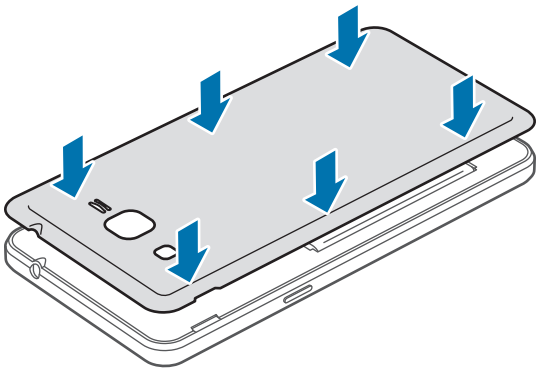

Scoaterea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

1 Scoateţi capacul din spate.

2 Scoateţi bateria.

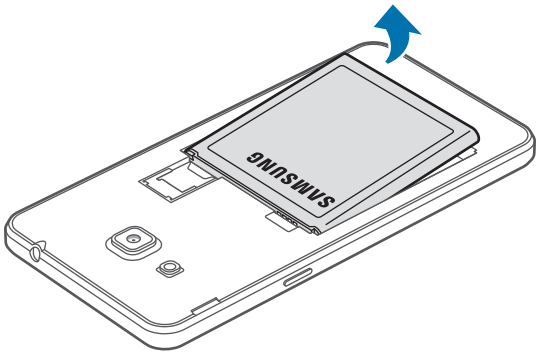

3 Scoateţi cartela SIM sau USIM.

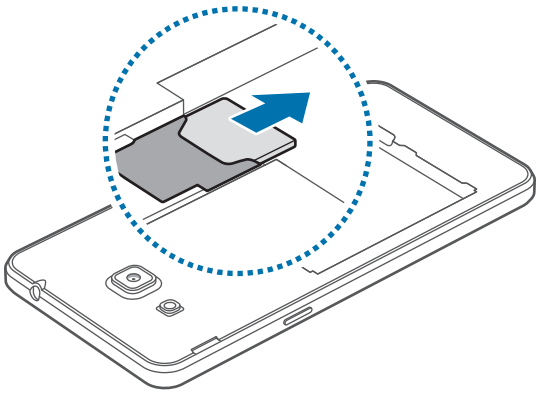

Încărcarea bateriei

Utilizaţi încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteţi utiliza un computer pentru a încărca bateria, conectându-le prin intermediul unui cablu USB.

Utilizaţi numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizaţi mai multe aplicaţii simultan, aplicaţii de reţea sau aplicaţii care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la reţea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizaţi întotdeauna aceste aplicaţii după încărcarea completă a bateriei.

1 Conectaţi cablul USB la adaptorul USB apoi introduceţi capătul cablului USB în mufa multifuncţională.

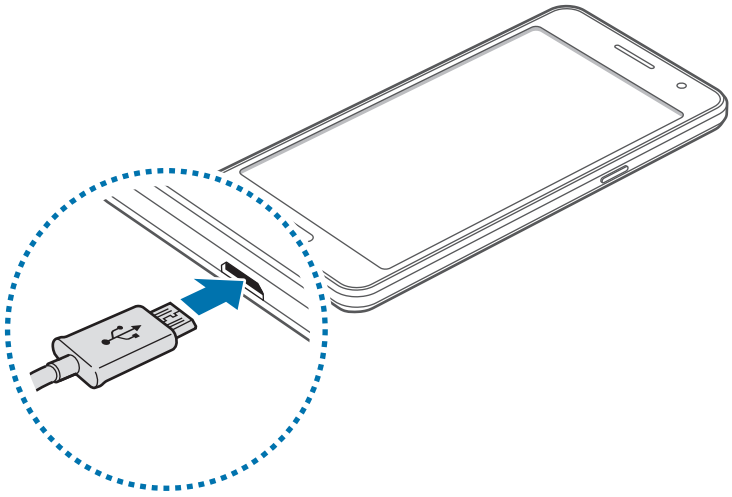

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

2 Introduceţi adaptorul USB într-o priză electrică.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcţioneze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateţi încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceţi dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de service Samsung.

3 După încărcarea completă, deconectaţi dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectaţi încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectaţi-l de la priza electrică.

Nu scoateţi bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicaţii îl poate deteriora.

Pentru a economisi energie scoateţi din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurinţă în timpul încărcării.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opţiuni care vă ajută să economisiţi energia bateriei. Particularizând aceste opţiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteţi utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizaţi dispozitivul, comutaţi la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideţi aplicaţiile care nu sunt necesare folosind managerul de activităţi.
- Dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
- Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor.
- Micşoraţi timpul de iluminare a fundalului.
- Micşoraţi luminozitatea ecranului.

Utilizarea unei cartele de memorie

Instalarea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacităţi maxime de 128 GB. În funcţie de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceţi cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemul de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceţi o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fişierele mele** → **Cartelă SD**.

1 Scoateţi capacul din spate.

2 Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

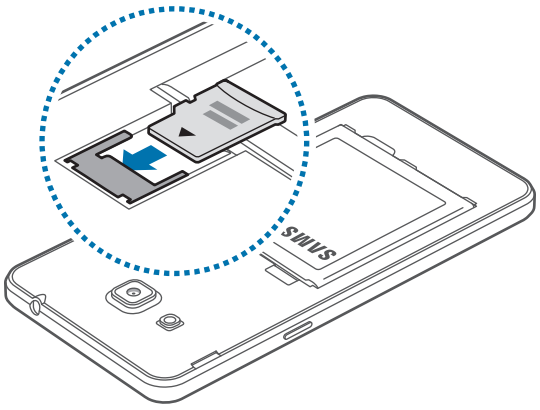

3 Remontaţi capacul din spate.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, dezinstalaţi-o, pentru scoaterea în condiţii de siguranţă. Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplicaţii** → **Setări** → **Spaţiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

1 Scoateţi capacul din spate.

2 Scoateţi cartela de memorie.

3 Remontaţi capacul din spate.

Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii. Nerespectarea acestei indicaţii poate conduce la pierderea sau coruperea datelor, sau poate deteriora cartela de memorie sau dispozitivul. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formataţi cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplicaţii** → **Setări** → **Spaţiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **FORMATARE CARTELĂ SD** → **ŞTERGERE TOTALĂ**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. Garanţia producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acţiuni ale utilizatorului.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Ţineţi apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată sau după ce aţi efectuat o resetare a datelor, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeţi **Oprire**.

Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Blocarea şi deblocarea ecranului

Apăsând pe butonul Pornire opriţi ecranul şi blocaţi-l. De asemenea, ecranul se opreşte şi se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, apăsaţi pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasaţi rapid degetul în orice direcţie în interiorul zonei ecranului de deblocare.

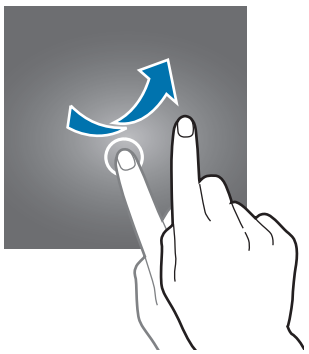

Puteţi schimba codul de deblocare pentru a debloca ecranul. Consultaţi Modificarea metodei de blocare a ecranului pentru mai multe informaţii.

Noţiuni de bază

Utilizarea ecranului senzitiv

- Nu permiteţi intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcţionare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeţi cu obiecte ascuţite şi nu aplicaţi o forţă excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriţi ecranul senzitiv atunci când nu utilizaţi dispozitivul.
- Este recomandat să folosiţi degetele atunci când utilizaţi ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicaţie, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeţi-l cu degetul.

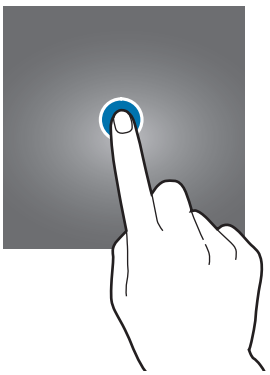

Ţinerea apăsată

Ţineţi apăsat pe un element sau pe ecran cel puţin 2 secunde pentru accesarea opţiunilor disponibile.

Glisare

Pentru a muta un element, ţineţi-l apăsat şi glisaţi-l la poziţia ţintă.

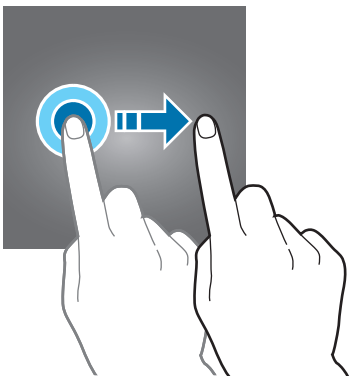

Atingere de două ori

Atingeţi de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeţi de două ori din nou pentru revenire.

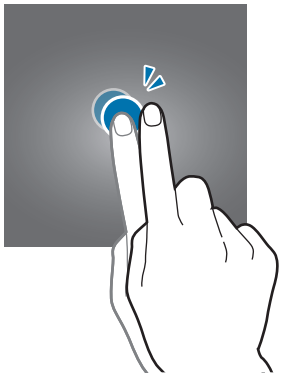

Deplasare rapidă

Deplasaţi rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicaţii pentru a vedea alt panou. Deplasaţi rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

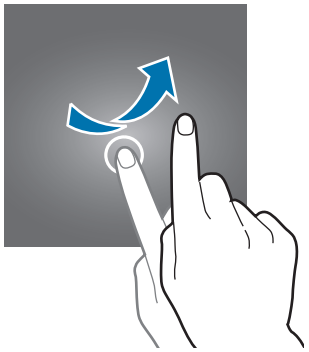

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeţi ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtaţi-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiaţi pentru a micşora.

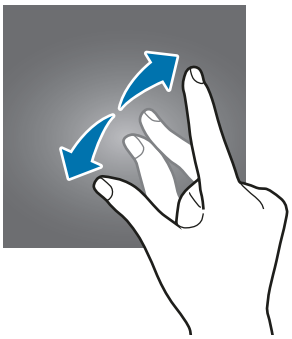

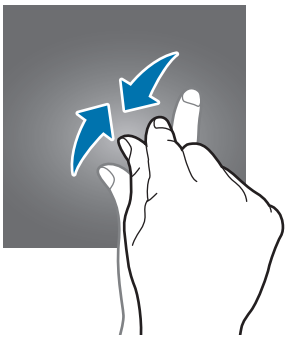

Aspectul ecranului Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturi, comenzi rapide ale aplicaţiilor etc. Widgeturile sunt mici aplicaţii care lansează funcţii ale aplicaţiilor specifice pentru a oferi informaţii şi acces facil pe ecranul Acasă.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga sau la dreapta, sau atingeţi unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul Acasă, consultaţi Gestionarea ecranului Acasă.

Opţiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsat pe o zonă goală sau apropiaţi degetele pentru a accesa opţiunile disponibile.

Ecranul de aplicaţii

Ecranul de aplicaţii afişează pictograme pentru toate aplicaţiile, inclusiv pentru aplicaţiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplicaţii** pentru a deschide ecranul de aplicaţii. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga sau la dreapta, sau selectaţi un indicator de ecran în partea de jos a acestuia. Pentru a particulariza ecranul de aplicaţii, consultaţi Gestionarea ecranului de aplicaţii.

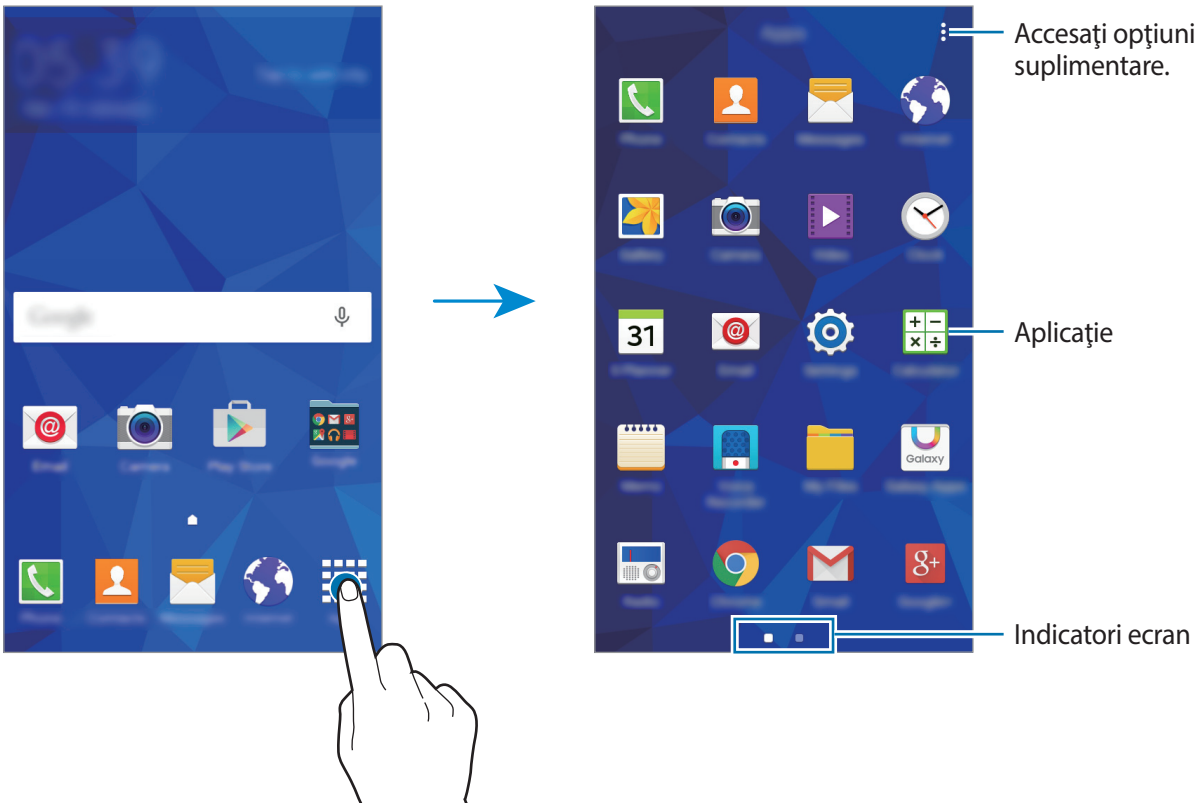

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicaţii. Pentru a afişa bara de stare, glisaţi în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificaţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Reţea UMTS conectată
	Reţea HSDPA conectată
	Reţea HSPA+ conectată
	Reţea LTE conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Sincronizat cu web-ul
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silenţios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenţia utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Panoul de notificări

Utilizarea panoului de notificări

Când primiţi notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informaţii despre pictograme, deschideţi panoul de notificări şi vizualizaţi detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisaţi bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisaţi bara din partea de jos a ecranului în sus.

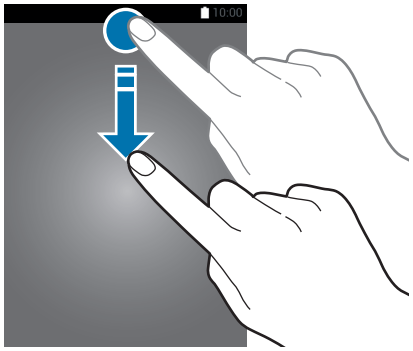

Puteţi utiliza următoarele funcţii pe panoul de notificări.

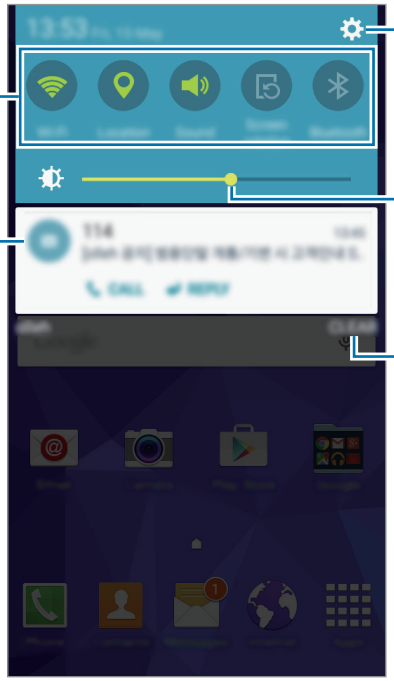
Lansaţi **Setări**.
Activaţi sau dezactivaţi opţiuni. Ţineţi apăsat pe un buton pentru a vizualiza mai detaliat setările.
Reglaţi luminozitatea.
Atingeţi o notificare şi efectuaţi diverse acţiuni.
Ştergeţi toate notificările.

Utilizarea butoanelor de setări rapide

Puteţi activa sau dezactiva anumite caracteristici pe panoul de notificări. Atingeţi următoarele opţiuni pentru a le activa sau dezactiva. Puteţi vizualiza mai multe setări detaliate dacă ţineţi apăsat pe un buton.

- **Wi-Fi**: Consultaţi Wi-Fi pentru mai multe informaţii.
- **Locaţie**: Consultaţi Locaţie pentru mai multe informaţii.
- **Sunet** / **Vibrare** / **Silenţios**: Selectaţi un mod pentru sunet.
- **Rotire ecran**: Permiteţi sau nu interfeţei să se rotească atunci când întoarceţi dispozitivul.

Unele aplicaţii nu permit rotirea ecranului.

- **Bluetooth**: Consultaţi Bluetooth pentru mai multe informaţii.
- **Date mobile**: Consultaţi Utilizare date sau Reţele mobile pentru mai multe informaţii.
- **Ec. max. energie**: Consultaţi Modul Economisire maximă a energiei pentru mai multe informaţii.
- **Mobile hotspot**: Consultaţi Tethering şi Hotspot mobil pentru mai multe informaţii.
- **NFC**: Consultaţi NFC pentru mai multe informaţii.
- **Sincron.**: Când activaţi această caracteristică, dispozitivul sincronizează automat aplicaţii, cum ar fi calendarul sau e-mailul.
- **Nu deranjaţi**: Activaţi sau dezactivaţi Nu deranjaţi. În Modul Nu deranjaţi, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările pe care doriţi să le blocaţi, atingeţi **Setări** → **Sunete şi notificări** → **Nu deranjaţi**.
- **Mod Avion**: Consultaţi Mod Avion pentru mai multe informaţii.

Deschiderea aplicaţiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicaţii, selectaţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide.

Pentru a deschide lista aplicaţiilor recent utilizate, atingeţi și selectaţi pictograma unei aplicaţii pentru deschidere.

Închiderea unei aplicaţii

Atingeţi și trageţi o pictogramă de aplicaţie la stânga sau la dreapta pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicaţiile care rulează, atingeţi → .

Instalarea sau dezinstalarea aplicaţiilor

Galaxy Apps

Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii.

Atingeţi **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicaţii.

Această aplicaţie poate să nu fie disponibilă în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicaţiilor

Răsfoiţi aplicaţiile după categorie sau atingeţi **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectaţi o aplicaţie pentru a vizualiza informaţiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicaţii gratuite, atingeţi **INSTALARE**. Pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii cu plată, atingeţi butonul care indică preţul aplicaţiei.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeţi → **Setări** → **Actualizare automată aplicaţii**, apoi selectaţi o opţiune.

Magazin Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii.

Atingeţi **Magazin Play** pe ecranul de aplicaţii.

Instalarea aplicaţiilor

Răsfoiţi aplicaţiile în funcţie de categorie sau atingeţi pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectaţi o aplicaţie pentru a vizualiza informaţiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicaţii gratuite, atingeţi **INSTALAŢI**. Pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii cu plată, atingeţi preţul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeţi → **Setări** → **Actualizează automat aplicaţiile**, apoi selectaţi o opţiune.

Gestionarea aplicaţiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicaţiilor

Pentru a dezactiva aplicaţii implicite, deschideţi ecranul de aplicaţii şi atingeţi ⋮ → **Dezinstalare/dezactivare aplicaţii**. ⊖ apare pe aplicaţiile pe care le puteţi dezactiva. Selectaţi o aplicaţie şi atingeţi **OK**.

Pentru a dezinstala aplicaţii descărcate, deschideţi ecranul de aplicaţii şi atingeţi ⋮ → **Aplicaţii descărcate** → ⋮ → **Dezinstalare**. Alternativ, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Manager de aplicaţii**, selectaţi o aplicaţie, apoi atingeţi **DEZINSTALARE**.

Activarea aplicaţiilor

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi ⋮ → **Afiş. apl. dezactiv.**, selectaţi aplicaţiile, apoi atingeţi **Efectuat**. Alternativ, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Manager de aplicaţii**, derulaţi la **DEZACTIVAT**, selectaţi o aplicaţie, apoi atingeţi **ACTIVARE**.

- Ascundere aplicaţii: Ascundeţi aplicaţii doar în ecranul de aplicaţii. Puteţi continua să utilizaţi aplicaţiile ascunse.
- Dezactivare aplicaţii: Dezactivaţi aplicaţiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv. Nu puteţi utiliza aplicaţiile dezactivate.
- Dezinstalare aplicaţii: Dezinstalaţi aplicaţii descărcate.

Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afişează automat o tastatură atunci când introduceţi text pentru a trimite mesaje, a crea notiţe etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificaţi limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

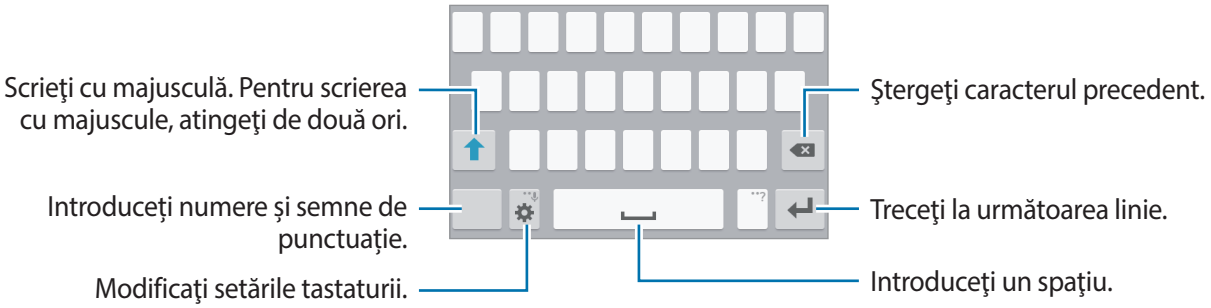
Scrieţi cu majusculă. Pentru scrierea cu majuscule, atingeţi de două ori.
Introduceţi numere şi semne de punctuaţie.
Modificaţi setările tastaturii.
Ştergeţi caracterul precedent.
Treceţi la următoarea linie.
Introduceţi un spaţiu.

Modificarea limbii de introducere a texului

Atingeţi ⚙ → **Selectaţi limba**, apoi selectaţi limbile care vor fi utilizate. Dacă selectaţi două sau mai multe limbi, puteţi comuta între acestea glisând tasta spaţiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeţi ⚙, selectaţi o limbă de sub **Limbă tastatură**, apoi selectaţi aspectul tastaturii pe care doriţi să-l utilizaţi.

Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeţi tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

Utilizarea funcţiilor suplimentare ale tastaturii

Ţineţi apăsat ⚙ pentru a utiliza funcţii diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei ⚙ în funcţie de ultima funcţie care a fost utilizată.

- 🎤 : Introduceţi textul vocal.

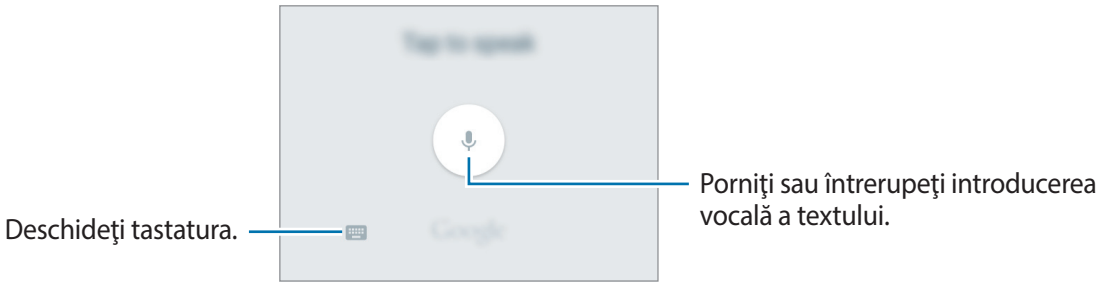

- ⚙ : Modificaţi setările tastaturii.
- 😀 : Introduceţi emoticonuri.

Copierea şi lipirea

1 Ţineţi apăsat deasupra textului.

2 Glisaţi sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeţi **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeţi **Copiere** sau **Decupare**. Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Atingeţi şi ţineţi apăsat în locul în care trebuie inserat textul şi atingeţi **Lipire**.

Captură ecran

Realizaţi o captură de ecran în timp ce utilizaţi dispozitivul.

Ţineţi apăsat simultan pe butonul Acasă şi pe butonul Pornire. Imaginea este salvată în folderul **Galerie** → **Screenshots**. După realizarea capturii de ecran, puteţi edita şi partaja imaginea cu alte persoane.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicaţii.

Fişierele mele

Despre Fişierele mele

Utilizaţi această aplicaţie pentru a accesa diverse fişiere stocate pe dispozitiv.

Atingeţi **Fişierele mele** pe ecranul de aplicaţii.

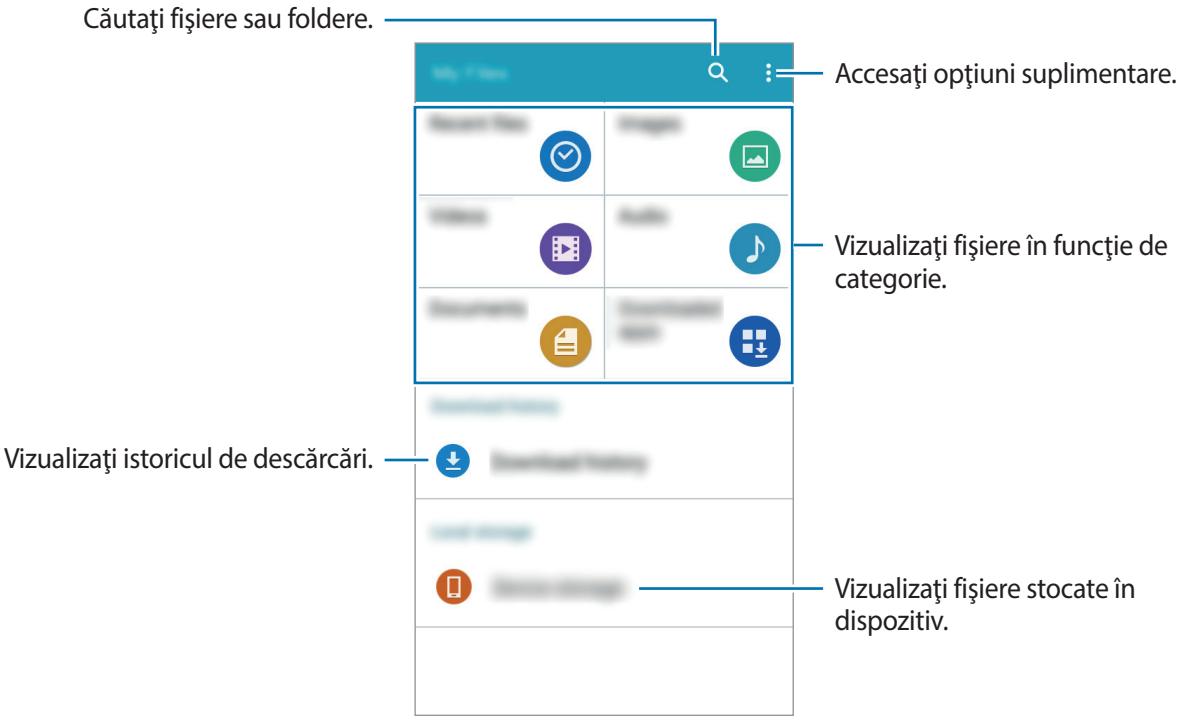
Căutaţi fişiere sau foldere.
Accesaţi opţiuni suplimentare.
Vizualizaţi fişiere în funcţie de categorie.
Vizualizaţi istoricul de descărcări.
Vizualizaţi fişiere stocate în dispozitiv.

Caracteristica de economisire a energiei

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizaţi acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operaţiuni:

- Restricţionează aplicaţiile disponibile astfel încât să folosiţi doar aplicaţiile esenţiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se opreşte.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi atingeţi comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru a-l activa.

Pentru a adăuga o aplicaţie pe ecranul Acasă, atingeţi + şi selectaţi aplicaţia dorită.

Pentru a modifica setările pentru Modul de Economisire maximă a energiei, cum ar fi conectivitatea la reţea sau sunetul, atingeţi ⋮ → **Setări**.

Pentru a dezactiva Modul de Economisire maximă a energiei, atingeţi ⋮ → **Dezact. mod Econ. max. energie**.

Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcţie de setările dispozitivului şi condiţiile de funcţionare.

Conectivitate reţea

Date mobile

Conectaţi dispozitivul la o reţea mobilă pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fişiere media cu alte dispozitive. Consultaţi Utilizare date pentru opţiuni suplimentare.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Utilizare date**, apoi bifaţi **Date mobile**.

Wi-Fi

Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fişiere media cu alte dispozitive. Consultaţi Wi-Fi pentru opţiuni suplimentare.

Dezactivaţi Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeţi comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Selectaţi o reţea din lista de reţele Wi-Fi. Reţelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeţi **CONECTARE**.

Odată ce dispozitivul se conectează la o reţea Wi-Fi, acesta se va reconecta la reţeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole.

Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la reţea, selectaţi-o din lista de reţele şi atingeţi **REVOCARE**.

Tethering şi Hotspot mobil

Despre partajarea conexiunii la internet și hotspoturi portabile

Utilizaţi această caracteristică pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computerele şi cu alte dispozitive, dacă este disponibilă o conexiune la Internet. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizaţi această caracteristică.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizaţi dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeţi **Setări** → **Tethering şi Hotspot mobil** → **Hotspot mobil**.

2 Atingeţi comutatorul **Hotspot mobil** pentru activare.

- apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de reţele Wi-Fi.
- Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeţi ⋮ → **Configurare hotspot** şi selectaţi nivelul de securitate. Apoi, introduceţi o parolă şi atingeţi **SALVARE**.

3 Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutaţi şi selectaţi dispozitivul dvs. din lista de reţele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizaţi conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Utilizarea opțiunii Partajare conex. Internet

Partajaţi conexiunea de date mobile cu alte dispozitive printr-un cablu USB.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeţi **Setări** → **Tethering şi Hotspot mobil**.

2 Conectaţi dispozitivul la computer prin cablul USB.

3 Bifaţi **Partajare conex. Internet**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

4 Pe computer, utilizaţi conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs.

Utilizarea opțiunii Tethering prin Bluetooth

Partajaţi conexiunea de date mobile a dispozitivului cu alte dispozitive prin Bluetooth. Asiguraţi-vă că este acceptată caracteristica Bluetooth pe computerul la care doriți să vă conectați.

1 Asociaţi dispozitivul dvs. cu celălalt dispozitiv prin Bluetooth. Consultaţi Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth pentru mai multe informaţii.

2 Pe ecranul de aplicații al dispozitivului dvs., atingeţi **Setări** → **Tethering şi Hotspot mobil**.

3 Bifaţi **Tethering prin Bluetooth**.

4 Pe dispozitivul conectat, deschideţi ecranul de setări Bluetooth, atingeţi ⚙ → **Acces la Internet**.

apare pe bara de stare când cele două dispozitive sunt conectate.

5 Pe dispozitivul conectat, utilizaţi conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Metodele de conectare pot să difere în funcţie de tipul dispozitivelor conectate.

Personalizarea

Gestionarea ecranelor Acasă şi de aplicaţii

Gestionarea ecranului Acasă

Adăugarea elementelor

Ţineţi apăsată o aplicaţie de pe ecranul de aplicaţii, apoi glisaţi către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, deschideţi ecranul Acasă, atingeţi şi ţineţi apăsat pe o zonă liberă, selectaţi **Widget-uri**, atingeţi şi ţineţi apăsat pe un widget şi apoi glisaţi-l către ecranul Acasă.

Mutarea şi eliminarea unui element

Ţineţi apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisaţi-l la o nouă locaţie.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisaţi-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteţi muta aplicaţiile recent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, ţineţi-l apăsat. Apoi, glisaţi-l la **Eliminare** care apare în partea de sus a ecranului.

Crearea unui folder

1 Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la **Creare director** care apare în partea de sus a ecranului.

2 Introduceţi un nume pentru folder.

Pentru a adăuga mai multe aplicaţii în folder, ţineţi apăsat pe o altă aplicaţie, apoi glisaţi-o către folder.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, derulaţi la stânga, apoi atingeţi +.

Pentru a muta un panou, ţineţi-l apăsat, apoi glisaţi-l la o locaţie nouă.

Pentru a elimina un panou, ţineţi-l apăsat, apoi glisaţi-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeţi ⌂.

Gestionarea ecranului de aplicaţii

Modificarea metodei de sortare

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi ⋮ → **Vizualizare ca** şi selectaţi o metodă de sortare.

Ascunderea aplicaţiilor

Ascundeţi aplicaţiile pe care nu doriţi să le vizualizaţi pe ecranul de aplicaţii.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi ⋮ → **Ascundere aplicaţii**, selectaţi aplicaţiile, apoi atingeţi **Efectuat**.

Pentru a afişa aplicaţii ascunse, atingeţi ⋮ → **Afişare apl. ascunse**, selectaţi aplicaţiile, apoi atingeţi **Efectuat**.

Mutarea elementelor

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi ⋮ → **Editare**. Ţineţi apăsat un element şi glisaţi-l la o nouă locaţie.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisaţi-l către marginea ecranului.

Pentru a muta un element la un nou panou, glisaţi-l la **Creare pagină** care apare în partea de sus a ecranului.

Setarea fundalului şi a tonurilor de sonerie

Setarea fundalului

Setaţi o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă sau pentru ecranul blocat.

1 Pe ecranul Acasă, ţineţi apăsată o zonă goală, apoi atingeţi **Fundaluri**. Alternativ, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Afişare** → **Fundal**.

2 Selectaţi un ecran pentru modificare sau pentru aplicarea unui fundal la acesta.

3 Derulaţi la stânga sau la dreapta şi selectaţi din imaginile afişate în partea de jos a ecranului.

Pentru a selecta fotografii realizate de camera dispozitivului sau alte imagini, atingeţi **Din Galerie**.

4 Atingeţi **SETARE CA FUNDAL** sau **SALVARE**.

Schimbarea tonurilor de sonerie

Schimbaţi tonurile de sonerie pentru apelurile primite şi notificări.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Sunete şi notificări**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru apelurile primite, atingeţi **Tonuri sonerie**, selectaţi un ton de sonerie, apoi atingeţi **OK**. Pentru a utiliza o melodie stocată în dispozitiv sau în contul dvs. ca ton de sonerie, atingeţi **ADĂUGARE**.

Pentru a seta un ton de sonerie pentru notificări, atingeţi **Notificare**, selectaţi un ton de sonerie, apoi atingeţi **OK**.

Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteţi modifica modul de blocare a ecranului pentru a nu permite altor persoane să vă acceseze informaţiile personale.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran**, apoi selectaţi o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitaţi codul de deblocare, duceţi dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenaţi un model conectând cel puţin patru puncte, apoi redesenaţi modelul pentru a-l verifica. Setaţi un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiţi modelul.

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceţi cel puţin patru cifre, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere şi cifre. Introduceţi cel puţin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.

Configurarea conturilor

Adăugarea conturilor

Unele aplicaţii utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creaţi conturi pentru a beneficia de cea mai bună experienţă de utilizare a dispozitivului.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** şi selectaţi un serviciu de conturi. Apoi, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conţinut cu conturile dvs., selectaţi un cont şi bifaţi elementele pentru sincronizare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conturi**, selectaţi un cont, apoi atingeţi ⋮ → **Eliminare cont**.

Telefon

Efectuarea apelurilor

Atingeţi **Telefon** pe ecranul de aplicații.

Atingeţi **Tastatură**, introduceţi un număr de telefon, apoi atingeţi pentru a efectua un apel vocal sau atingeţi pentru a efectua un apel video. De asemenea, puteţi efectua apeluri către numere de telefon înregistrate în **Jurnale**, **Favorite** şi **Contacte**.

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeţi **Jurnale** sau **Contacte**, apoi glisaţi un contact sau un număr de telefon la dreapta pentru efectuarea unui apel.

Efectuarea unui apel internaţional

Atingeţi **Tastatură**.

Ţineţi apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceţi codul ţării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeţi .

Pentru a bloca apelurile efectuate internaţional, atingeţi → **Setări** → **Apel** → **Mai multe setări** → **Blocare apel** → un apel vocal sau un apel video. Apoi bifaţi **Apeluri internaţionale**, introduceţi parola şi apoi atingeţi **OK**.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiţi un apel, glisaţi în afara cercului mare.

Respingerea unui apel

Când primiţi un apel, glisaţi în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeţi un apel primit, glisaţi bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea diverse mesaje de respingere, deschideţi ecranul de aplicaţii şi atingeţi **Telefon** → → **Setări** → **Apel** → **Respingere apel** → **Mesaje de respingere** → .

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideţi panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Telefon** → **Jurnale** pentru a vizualiza apeluri pierdute.

Opţiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opţiuni sunt disponibile:

- : Măriţi volumul.
- **Ad. apel**: Formați un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideţi tastatura.
- **Sf. apel**: Terminaţi apelul curent.
- **Difuzor**: Activaţi sau dezactivaţi setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de jos a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Silenţios**: Opriţi microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Bluetooth**: Comutaţi la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.

Atingeți ⋮ pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

Când lansați aplicații în timpul unui apel, apare o fereastră verticală pentru ecranul apelului ( ). Puteţi să vă continuaţi conversaţia telefonică în timpul utilizării aplicaţiilor.

Pentru a deplasa fereastra verticală, glisaţi-o într-o altă locaţie.

Pentru a șterge fereastra verticală, țineți apăsat, și apoi atingeţi **OK**.

Pentru a reveni la ecranul apelului, atingeţi fereastra verticală.

Pe durata unui apel video

Următoarele opţiuni sunt disponibile:

- ⋮ → **Ascunde-mă**: Ascundeţi imaginea dvs. de interlocutor.
- ⋮ → **Imagine la ieşire**: Selectaţi imaginea care va fi afișată interlocutorului.
- ⋮ → **Capturare imagine**: Capturați imaginea interlocutorului.
- ⋮ → **Înregistrare videoclip**: Realizaţi un videoclip folosind imaginile interlocutorului.
- ⋮ → **Notă**: Creaţi o notă.
- ⋮ → **Mesaje**: Trimiteţi un mesaj.
- ⋮ → **Tastatură**: Deschideţi tastatura.

- ⋮ → **Oprire difuzor** / **Pornire difuzor**: Activaţi sau dezactivaţi setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de jos a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- ⋮ → **Comutare cască** / **Comutare telefon**: Comutaţi ieşirea audio către o cască Bluetooth conectată sau înapoi către difuzorul dispozitivului.

Atingeţi ecranul pentru a utiliza următoarele opţiuni:

- **Comutare**: Comutaţi între camera foto din faţă şi camera foto din spate.
- **Silenţios**: Opriţi microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Sf. apel**: Terminaţi apelul curent.

Contacte

Adăugarea contactelor

Mutarea contactelor din alte dispozitive

Puteţi muta contacte din alte dispozitive în dispozitivul dvs. Consultaţi Transferarea datelor din dispozitivul anterior pentru mai multe informaţii.

Crearea manuală a contactelor

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Contacte** → **Contacte**.

2 Atingeţi + şi introduceţi informaţiile contactului.

- ⊕ : Adăugaţi o imagine.
- \+ / — : Adăugaţi sau ştergeţi un câmp al contactului.

3 Atingeţi **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, atingeţi **Tastatură**, introduceţi numărul, apoi atingeţi **Adăugare la Contacte**.

Importul şi exportul contactelor

Importaţi contacte din servicii de stocare pe dispozitivul dvs. sau exportaţi contacte din dispozitiv pe servicii de stocare.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Contacte** → **Contacte**.

Atingeţi ⋮ → **Setări** → **Contacte** → **Import/Export contacte**, apoi selectaţi o opţiune pentru import sau export.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★: Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Adăugarea comenzilor rapide pentru contacte pe ecranul Acasă

Adăugați comenzi rapide contactelor cu care comunicați frecvent pe ecranul Acasă.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați un contact.

3 Atingeți ⋮ → **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.

Mesaje şi e-mail

Mesaje

Trimiterea mesajelor

Trimiteţi mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflaţi în roaming.

1 Atingeţi **Mesaje** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi .

3 Adăugaţi destinatari şi introduceţi un mesaj.

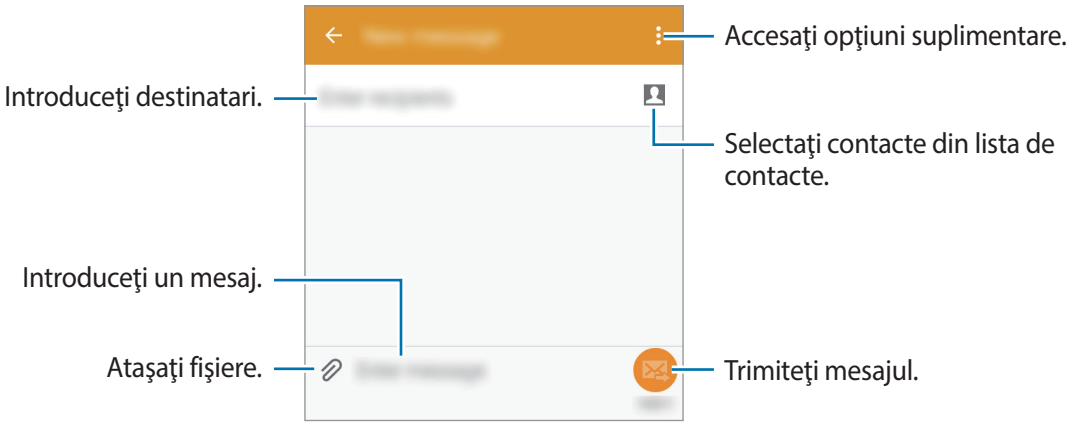

4 Atingeţi pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcţie de contact. Selectaţi un contact pentru a vizualiza mesajele primite de la acesta.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor atunci când vă aflaţi în roaming.

În timp ce vizualizați un mesaj, atingeți ⋮ pentru mai multe opțiuni.

Email

Setarea conturilor de e-mail

Atingeţi **Email** pe ecranul de aplicații.

Setaţi un cont de e-mail atunci când deschideţi aplicaţia **Email** pentru prima dată.

Introduceţi adresa de e-mail şi parola. Atingeți **URMĂTOR** pentru un cont de e-mail privat sau atingeți **CONFIGURARE MANUALĂ** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeţi ⋮ → **Setări** → **Gestionare conturi** → +.

Dacă aveţi mai multe conturi de e-mail, puteţi seta unul dintre ele drept cont implicit. Atingeți ☰ → **GESTIONARE CONTURI**, selectați un cont și apoi bifați **Cont prestabilit**.

Trimiterea e-mailurilor

Atingeţi **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți în partea de jos a ecranului pentru a compune un e-mail.

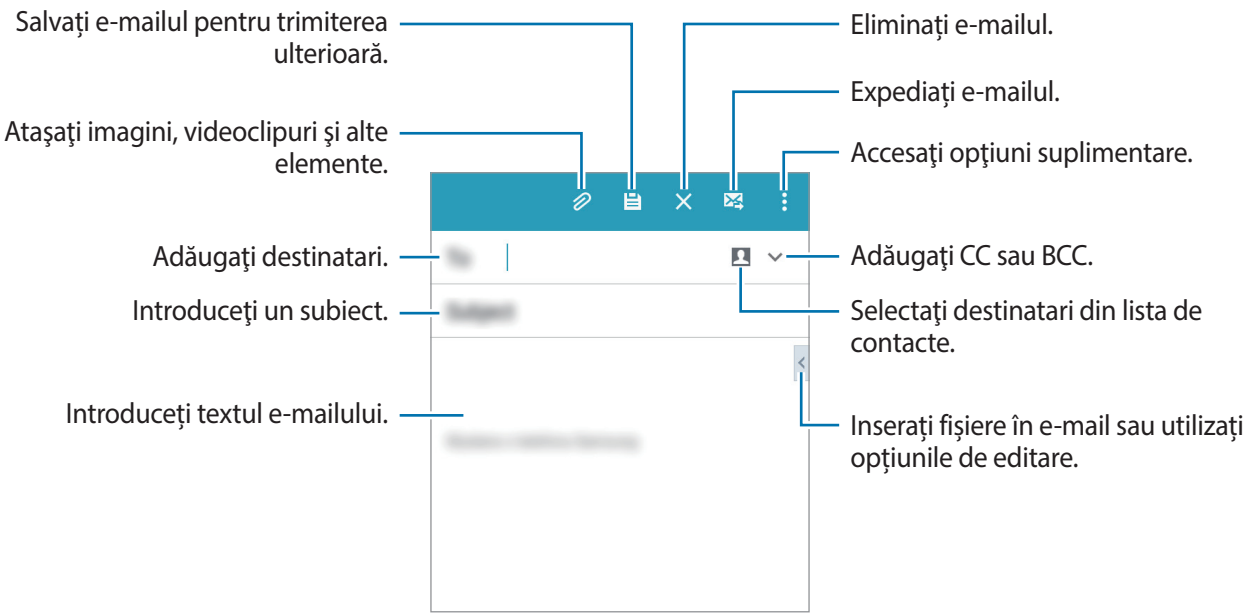
Salvați e-mailul pentru trimiterea ulterioară.
Ataşaţi imagini, videoclipuri şi alte elemente.
Adăugați destinatari.
Introduceţi un subiect.
Introduceți textul e-mailului.
Eliminați e-mailul.
Expediați e-mailul.
Accesați opțiuni suplimentare.
Adăugați CC sau BCC.
Selectați destinatari din lista de contacte.
Inserați fișiere în e-mail sau utilizați opțiunile de editare.

Citirea e-mailurilor

Atingeţi **Email** pe ecranul de aplicații.

Atingeți , selectați un cont de e-mail pentru utilizare, iar e-mailurile noi sunt preluate. Pentru a prelua e-mailuri noi, atingeți .

Atingeți un e-mail pentru a-l citi.

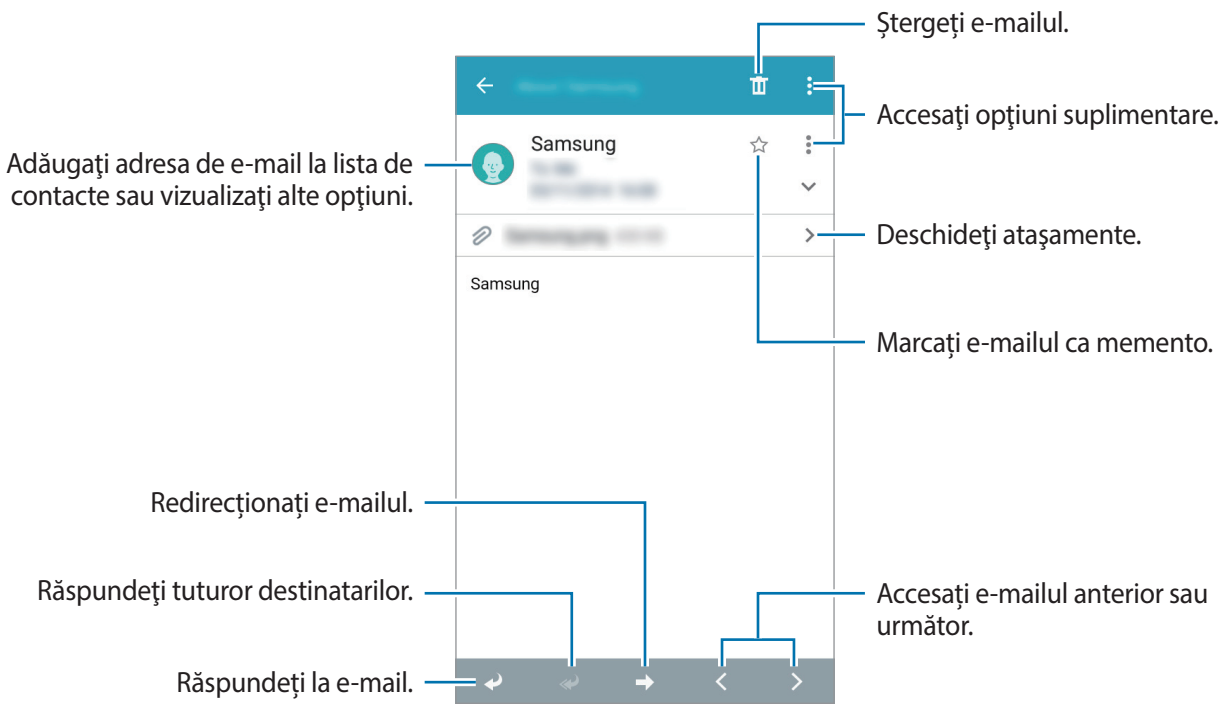

Cameră foto

Fotografierea de bază

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

1 Atingeţi **Cameră foto** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

3 Atingeţi pentru a realiza o fotografie sau atingeţi pentru a înregistra un videoclip.

- Atingeţi ecranul cu degetele, apoi depărtaţi-le pentru a mări şi apropiaţi-le pentru a micşora.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeţi .
- Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeţi acolo unde doriţi să focalizaţi. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeţi .

Afişaţi modul curent.
Comutaţi între camera foto din faţă şi camera foto din spate.
Începeţi înregistrarea unui videoclip.
Realizaţi o fotografie.
Schimbaţi modul de fotografiere.
Modificaţi setările camerei.
Vizualizaţi fotografiile şi videoclipurile pe care le-aţi realizat.

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcţioneze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluţii înalte.
- Camera frontală are un obiectiv cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanţă în utilizarea dispozitivului.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza fotografii în momentele speciale, lansaţi **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisaţi în afara cercului mare. Dacă nu este afişat, deschideţi ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Blocare ecran**, apoi bifaţi **Comandă rapidă cameră foto**.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri în locuri în care este posibil să violaţi intimitatea celorlalte persoane.

Moduri de fotografiere

Automat

Utilizaţi această opţiune pentru a permite camerei să evalueze mediul ambiant şi să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Cameră foto** → → **Automat**.

Autoportret

Utilizați acest mod pentru a realiza autoportrete cu ajutorul camerei frontale.

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Cameră foto**.

2 Atingeți pentru a utiliza camera frontală.

3 Atingeți → **Autoportret**.

4 Arătați palma sau atingeți pentru a realiza un autoportret.

Autoportr. panoramic

Utilizați acest mod pentru a realiza un autoportret cu unghi larg folosind camera frontală.

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Cameră foto**.

2 Atingeți pentru a utiliza camera frontală.

3 Atingeți → **Autoportr. panoramic**.

4 Arătați palma sau atingeți pentru a realiza un autoportret.

5 Rotiți ușor dispozitivul la stânga și apoi la dreapta pentru a realiza o fotografie panoramică. Dispozitivul combină fotografiile într-o singură imagine panoramică.

- Asigurați-vă că mențineți cadrul albastru în interiorul ferestrei vizorului.
- Subiecţii trebuie să rămână nemişcaţi în timpul realizării autoportretelor ample.
- Rezoluţia fotografiei poate fi afectată de condiţiile de iluminare.
- Părţile de sus şi de jos ale imaginii afişate pe ecranul de previzualizare pot fi tăiate din fotografie, în funcţie de condiţiile de fotografiere.

Înfrumuseţare faţă

Utilizaţi acest mod pentru a realiza o fotografie cu subiecţi aflaţi în lumină în vederea obţinerii unor imagini mai plăcute.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Cameră foto** → → **Înfrumuseţare faţă**.

Panoramă

Utilizaţi acest mod pentru a realiza o fotografie compusă din mai multe fotografii legate împreună. Dispozitivul identifică fotografia folosind în **Galerie**.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Cameră foto** → → **Panoramă**.

Pentru a obţine cea mai bună fotografie, folosiţi următoarele sfaturi:

- Mişcaţi camera încet într-o singură direcţie.
- Menţineţi imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitaţi fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereţii simpli.

Autoportret cam. spate

Utilizați acest mod pentru a permite camerei să vă detecteze și să vă focalizeze fața în mod automat când realizați un autoportret folosind camera din spate.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **Autoportret cam. spate**.

2 Mutați cadrul în locul în care va apărea fața dvs. și reglați dimensiunea cadrului.

3 Poziționați dispozitivul astfel încât camera din spate să fie orientată spre față. Când este detectată fața, dispozitivul va emite un bip. Apoi, dispozitivul va realiza automat fotografia după 2 secunde.

Foto. cont.

Utilizați acest mod pentru a realiza o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **Foto. cont.**

Atingeți și mențineți pentru a face mai multe fotografii în mod continuu.

HDR (Tonuri bogate)

Utilizați acest mod pentru a realiza fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase sau întunecate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Cameră foto** → → **HDR (Tonuri bogate)**.

Fără efect

Cu efect

Noapte

Utilizaţi acest mod pentru a efectua fotografii în condiţii de iluminare slabă, fără a utiliza bliţul.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Cameră foto** → → **Noapte**.

GIF animat

Utilizaţi acest mod pentru a crea o fotografie animată dintr-o serie de fotografii.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Cameră foto** → → **GIF animat**.

Setări Cameră

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Cameră foto** → . Nu toate opţiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video.

- : Activaţi sau dezactivaţi bliţul.
- : Inversaţi imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a cadrului iniţial, când fotografiaţi folosind camera frontală.
- : Utilizaţi această opţiune pentru fotografiile setate să se declanşeze cu întârziere.
- : Selectaţi un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri.
- / : Selectaţi o rezoluţie. Utilizaţi o rezoluţie mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spaţiu de stocare.

Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi • • •.

- **Autoportret gest palmă**: Setaţi dispozitivul să vă detecteze palma, astfel încât să o puteţi utiliza pentru realizarea autoportretelor.
- **Înfrumuseţare faţă**: Setaţi dispozitivul să realizeze fotografii cu feţe în tonuri luminoase în vederea obţinerii unor imagini mai plăcute.
- **Valoare expunere**: Modificaţi valoarea expunerii. Această opţiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiţii de iluminare slabă, utilizaţi o expunere mai mare.
- **ISO**: Selectaţi o valoare ISO. Opţiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Acest parametru este măsurat asemenea camerelor cu film foto. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab.

- **Balans de alb**: Selectaţi un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Setările sunt proiectate pentru situaţii specifice de iluminare. Acestea sunt similare cu intervalul de căldură pentru balansul de alb de la camerele profesionale.
- **Moduri de măsurare**: Selectaţi o metodă de măsurare. Opţiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** măsoară iluminarea de fundal din centrul scenei. **Spot** măsoară valoarea iluminării într-o locaţie specifică. **Matrice** realizează media întregii scene.
- **Atingeţi pentru foto**: Atingeţi imaginea din ecranul de previzualizare pentru a face fotografii.
- **Dimensiune videoclip**: Selectaţi o rezoluţie. Utilizaţi o rezoluţie mai mare pentru o calitate mai bună. Fotografiile de calitate mai bună necesită mai mult spaţiu de stocare.
- **Modul Înregistr.**: Schimbaţi modul de înregistrare.
- **Etichete locaţie**: Setaţi dispozitivul să ataşeze o etichetă cu locaţia fotografiei.

  - Pentru a îmbunătăţi semnalul GPS, evitaţi să faceţi poze în locaţii în care semnalul poate fi obstrucţionat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiţii de vreme neprielnică.
  - Când partajaţi o fotografie care are ataşată eticheta cu locaţia, informaţiile despre locaţie pot fi expuse altor persoane.

- **Locaţie stocare**: Selectaţi o locaţie de memorie pentru stocare.
- **Linii ghidare**: Afişaţi o grilă pe ecranul de previzualizare.
- **Control vocal**: Setaţi dispozitivul să realizeze fotografii cu ajutorul comenzilor vocale.
- **Tasta de volum**: Setaţi dispozitivul să utilizeze butonul Volum pentru a controla expunerea sau funcţia zoom.
- **Reiniţial. setări**: Reiniţializaţi setările camerei.

Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de modul utilizat.

Galerie

Vizualizarea conţinutului pe dispozitiv

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Galerie** şi selectaţi o imagine sau un videoclip.

Fişierele video afişează pictograma ▶ în miniatura de previzualizare.

Pentru a ascunde sau afişa bara de meniu şi miniaturile de previzualizare, atingeţi ecranul.

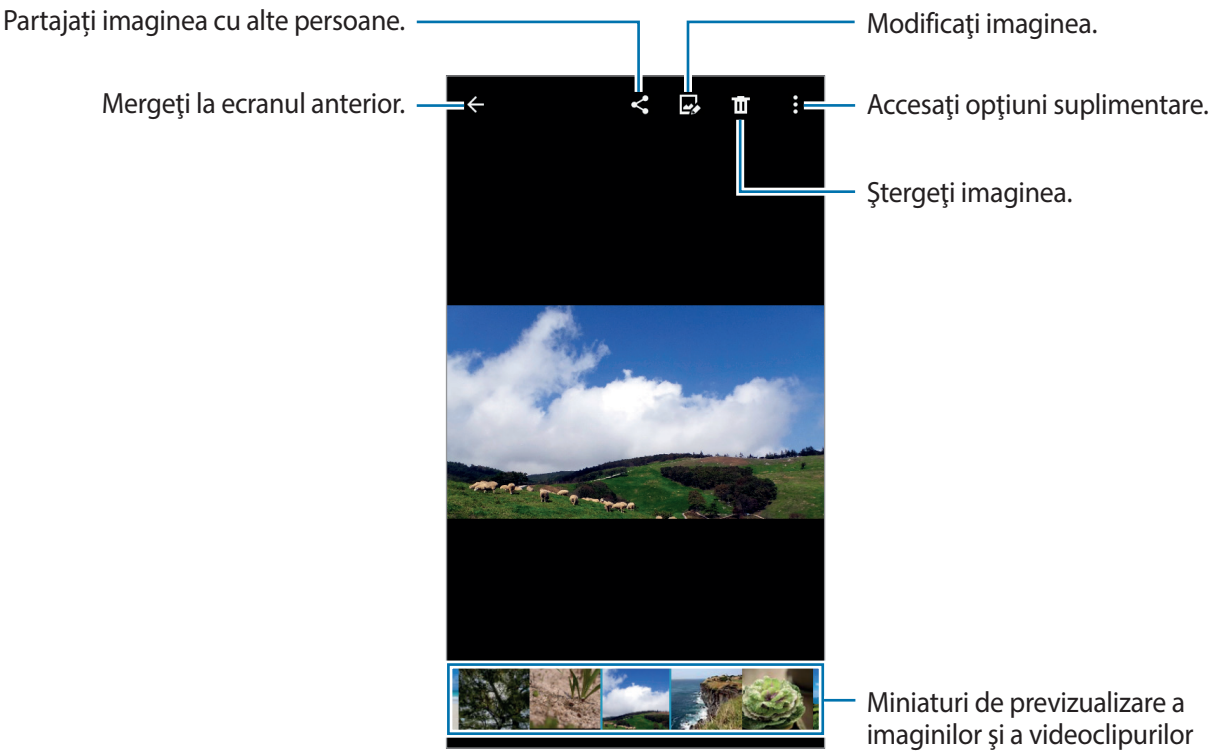
Partajaţi imaginea cu alte persoane.
Modificaţi imaginea.
Mergeţi la ecranul anterior.
Accesaţi opţiuni suplimentare.
Ştergeţi imaginea.
Miniaturi de previzualizare a imaginilor şi a videoclipurilor

Aplicaţii şi caracteristici utile

Planificator S

Crearea evenimentelor şi a activităţilor

1 Atingeţi **Planificator S** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi . Alternativ, selectaţi o dată care nu are niciun eveniment sau nicio activitate înregistrată şi atingeţi-o din nou.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activităţi în data respectivă, atingeţi data şi apoi +.

3 Selectaţi orice eveniment sau activitate şi introduceţi detaliile.

- **Adăugare eveniment**: Setaţi data de început şi sfârşit pentru un eveniment. Puteţi stabili o setare de repetare opţională.
- **Adăugare sarcină**: Adăugaţi o activitate pentru realizarea la o anumită dată. Puteţi stabili o setare de prioritate opţională.

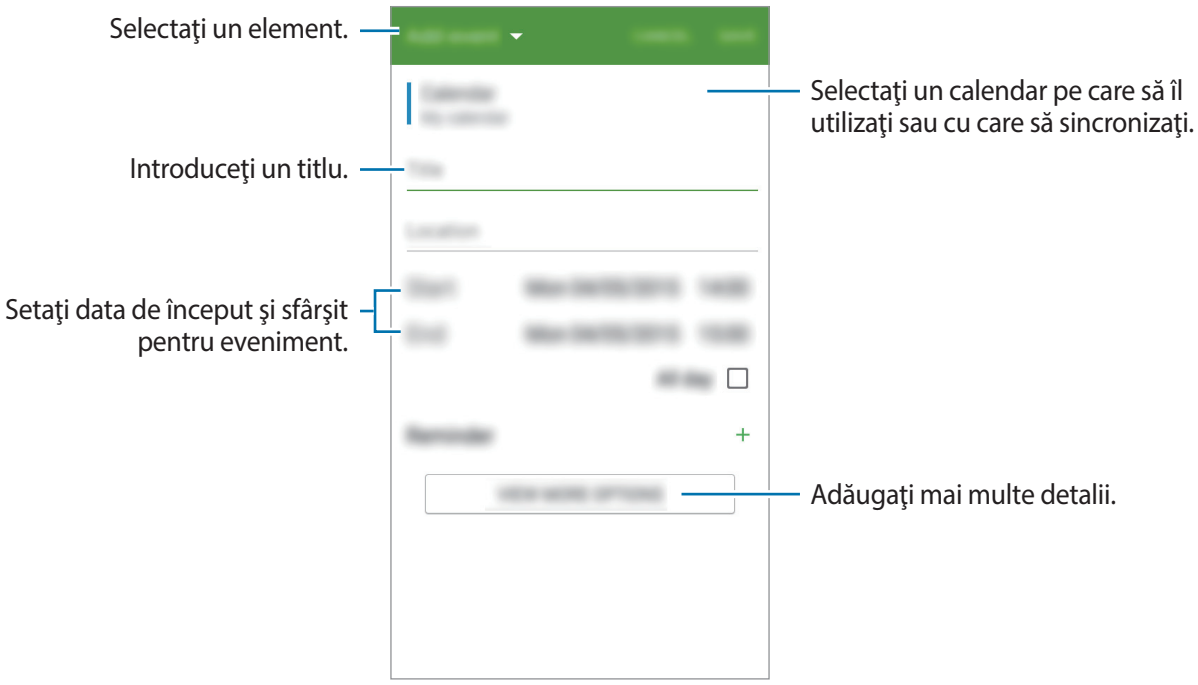
Selectaţi un element.
Selectaţi un calendar pe care să îl utilizaţi sau cu care să sincronizaţi.
Introduceţi un titlu.
Setaţi data de început şi sfârşit pentru eveniment.
Adăugaţi mai multe detalii.

4 Atingeţi **SALVARE** pentru a salva evenimentul sau activitatea.

Sincronizarea evenimentelor şi activităţilor cu conturile dvs.

Atingeţi **Planificator S** pe ecranul de aplicaţii.

Pentru a sincroniza evenimentele şi sarcinile cu conturile dvs, atingeţi ⋮ → **Sincronizare**.

Pentru a adăuga conturile cu care se va face sincronizarea, atingeţi ⋮ → **Calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectaţi un cont cu care se va face sincronizarea şi conectaţi-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Pentru a modifica opţiunea de sincronizare a unui cont, deschideţi ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conturi**, apoi selectaţi un serviciu de conturi.

Internet

1 Atingeţi **Internet** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi câmpul pentru text.

3 Introduceţi adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeţi **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisaţi uşor degetul în jos pe ecran.

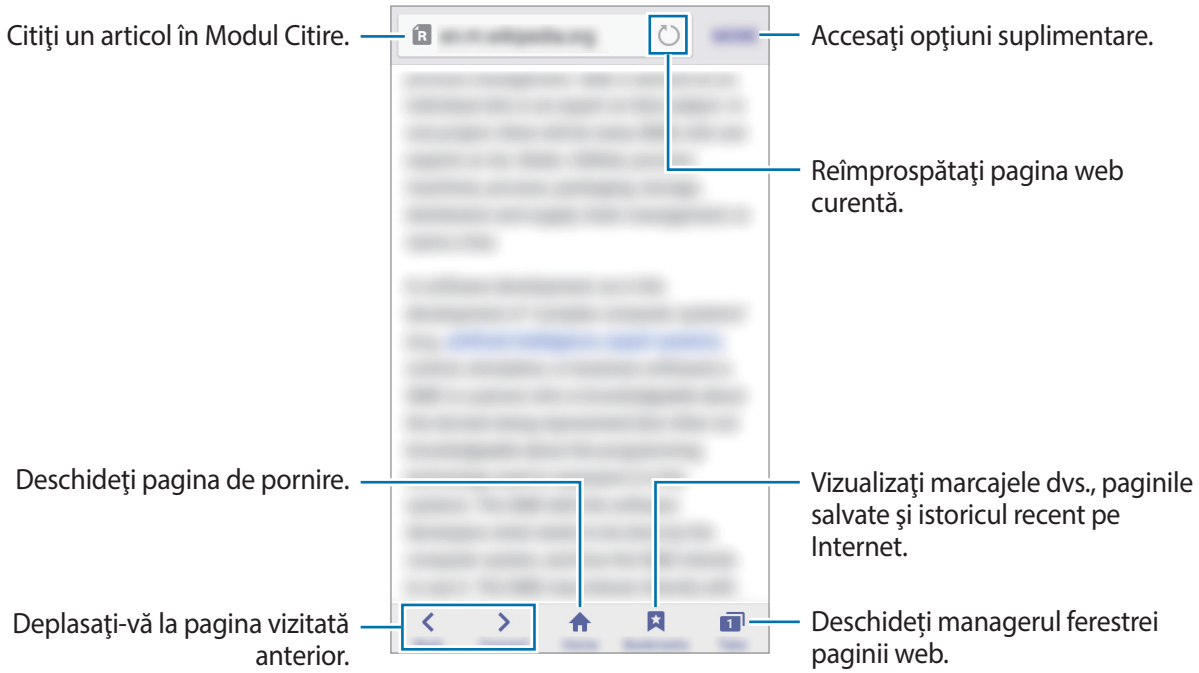
Citiţi un articol în Modul Citire.
Accesaţi opţiuni suplimentare.
Reîmprospătaţi pagina web curentă.
Deschideţi pagina de pornire.
Vizualizaţi marcajele dvs., paginile salvate şi istoricul recent pe Internet.
Deplasaţi-vă la pagina vizitată anterior.
Deschideţi managerul ferestrei paginii web.

Video

Redarea videoclipurilor

Atingeţi **Video** pe ecranul de aplicaţii.

Selectaţi un videoclip pentru redare.

Schimbaţi raportul ecranului.
Reglaţi volumul.
Samsung
Accesaţi opţiuni suplimentare.
Deplasaţi-vă înainte sau înapoi prin glisarea barei.
Întrerupeţi şi reluaţi redarea.
Schimbaţi orientarea ecranului.
Treceţi la videoclipul anterior. Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Treceţi la următorul videoclip. Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.

Pentru a particulariza locaţia panoului de control în timpul redării, atingeţi ⋮ → **Setări**, bifaţi **Minicontroler**, apoi atingeţi **ÎNCHIDERE**.

Apoi, atingeţi ◀ sau ▶ pentru a muta panoul de control pe oricare parte a ecranului.

Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.

Calculator

Utilizaţi această aplicaţie pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeţi **Calculator** pe ecranul de aplicaţii.

Rotiţi dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afişarea calculatorului ştiinţific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeţi ⋮ → **Calculator ştiinţific**.

Ceas

Alarmă

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Atingeţi + în lista de alarme, setaţi ora alarmei, selectaţi zilele în care alarma se va repeta, setaţi alte opţiuni diverse pentru aceasta, şi apoi atingeţi **SALVARE**. Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeţi lângă alarmă în lista afişată.

- **Amânare**: Setaţi un interval şi numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă**: Setaţi o oră şi un ton pentru alarma inteligentă. O alarmă inteligentă porneşte la un volum mic cu câteva minute înainte ca alarma presetată să sune. Volumul alarmei inteligente creşte gradual până când îl opriţi sau porneşte alarma presetată.

Oprirea alarmelor

Glisaţi în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Dacă aţi activat anterior opţiunea de amânare, glisaţi în afara cercului mare pentru repetarea alarmei după o anumită perioadă de timp.

Ştergerea alarmelor

Atingeţi → **Selectare**, selectaţi alarmele, apoi atingeţi .

Ora pe glob

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Atingeţi + şi introduceţi numele unui oraş sau selectaţi un oraş din lista afişată.

Ştergerea ceasurilor

Atingeţi → **Selectare**, selectaţi ceasurile, apoi atingeţi .

Cronometru

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Ceas** → **Cronometru**.

Atingeţi **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment. Atingeţi **TUR** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeţi **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea. Pentru ştergerea timpilor unui tur, atingeţi **REINIŢIAL.**

Numărăt. Inversă

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.

Setaţi durata, apoi atingeţi **PORNIRE**.

Glisaţi în afara cercului mare când timpul a expirat.

Notă

Utilizaţi această aplicaţie pentru a crea note şi a le organiza după categorie.

Atingeţi **Notă** pe ecranul de aplicaţii.

Compunerea notelor

Atingeţi pe lista de note şi introduceţi o notă. În timpul compunerii unei note, utilizaţi următoarele opţiuni:

- : Creaţi sau setaţi o categorie.
- : Inseraţi imagini.
- : Realizaţi o înregistrare vocală pentru inserare.

Pentru a salva nota, atingeţi **SALVARE**.

Pentru a edita o notiţă, atingeţi-o, apoi selectaţi conţinutul acesteia.

Căutarea notiţelor

Atingeţi pe lista de note şi introduceţi un cuvânt cheie pentru a căuta note care conţin cuvântul cheie.

Înregistrare voce

Înregistrarea notelor vocale

Atingeţi **Înregistrare voce** pe ecranul de aplicaţii.

Atingeţi ⏺ pentru a porni înregistrarea. Vorbiţi în microfon. Atingeţi ⏸ pentru a întrerupe înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeţi ✕. Atingeţi ⏹ pentru a termina înregistrarea.

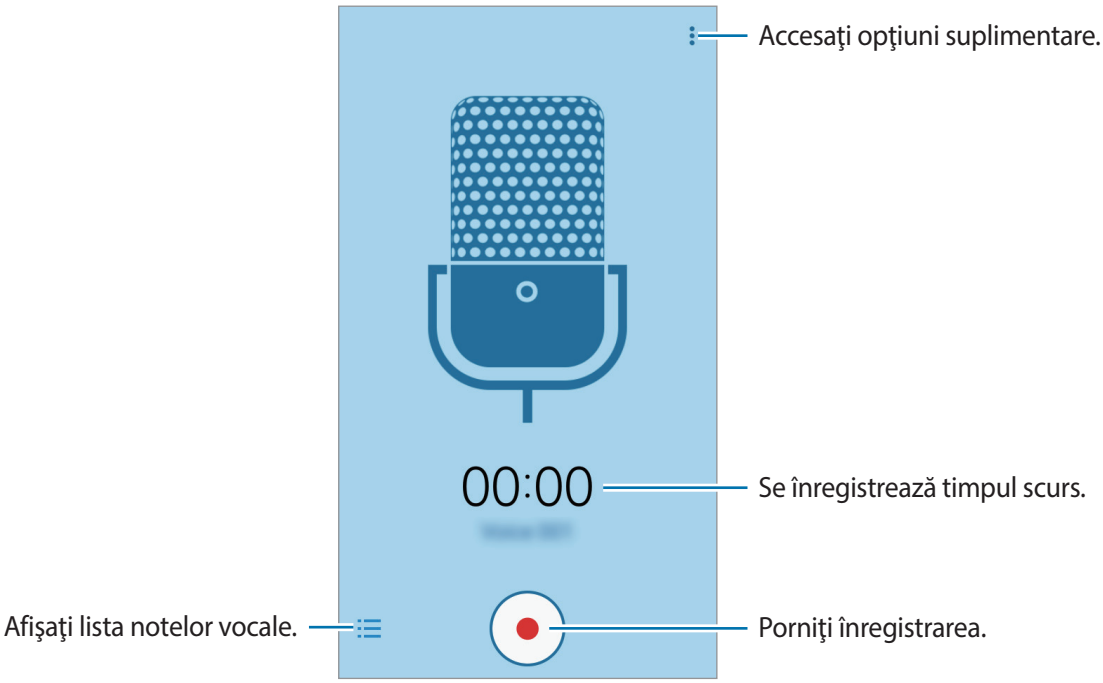

Redarea notelor vocale

Atingeţi **Înregistrare voce** pe ecranul de aplicaţii.

Atingeţi ☰ şi selectaţi o notă vocală pentru redare.

- ⏸ / ▶ : Întrerupeţi sau reluaţi redarea.
- ⏮ / ⏭ : Treceţi la nota vocală anterioară sau următoare.

Radio

Ascultarea Radioului FM

Atingeţi **Radio** pe ecranul de aplicaţii.

Înainte de a utiliza această aplicație, trebuie să conectați o pereche de căști, care au rol de antenă radio.

Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile atunci când rulează pentru prima dată.

Atingeţi ⏻ pentru a porni Radioul FM. Selectaţi postul radio pe care îl doriţi din lista de posturi şi atingeţi ← pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

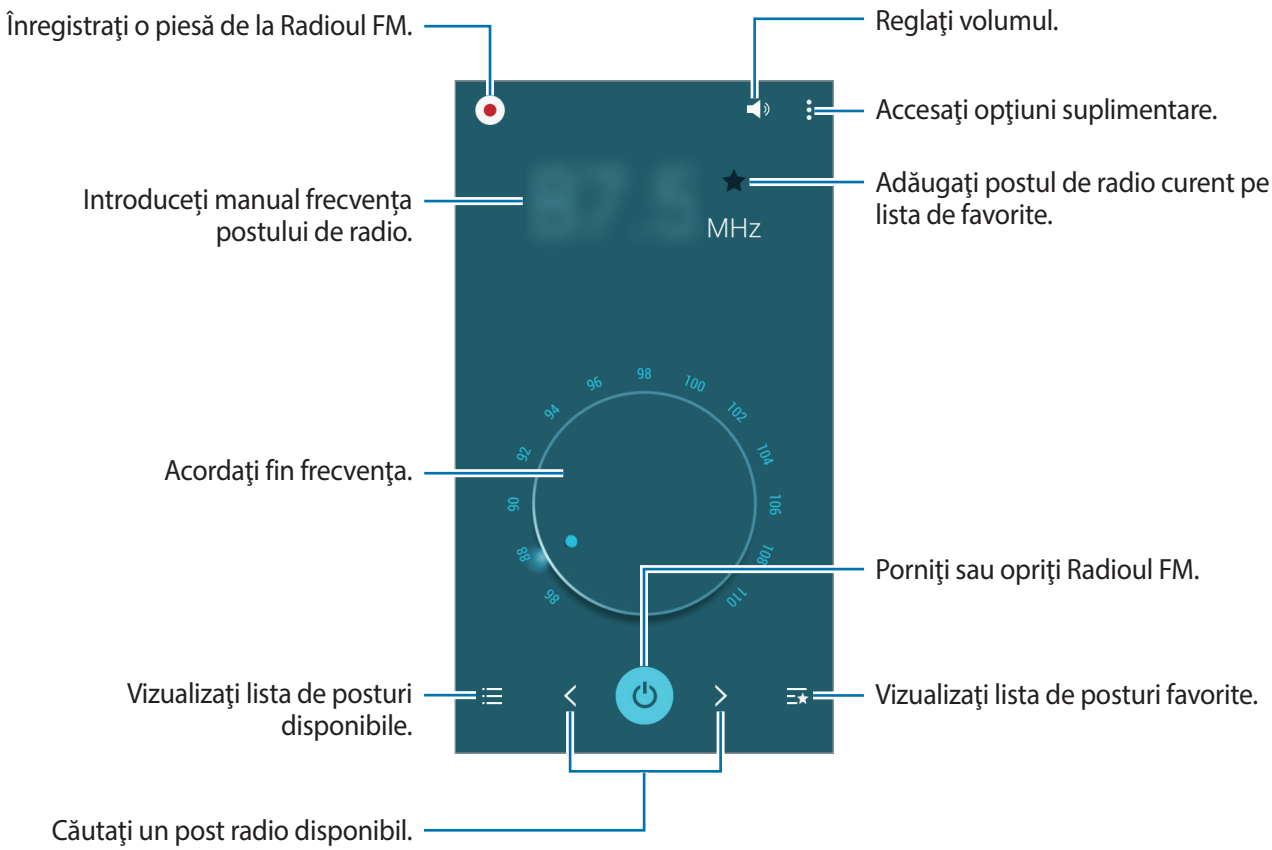
Înregistraţi o piesă de la Radioul FM.
Reglaţi volumul.
Accesaţi opţiuni suplimentare.
Introduceţi manual frecvenţa postului de radio.
Adăugaţi postul de radio curent pe lista de favorite.
MHz
Acordaţi fin frecvenţa.
Porniţi sau opriţi Radioul FM.
Vizualizaţi lista de posturi disponibile.
Vizualizaţi lista de posturi favorite.
Căutaţi un post radio disponibil.

Căutarea posturilor radio

Atingeţi **Radio** pe ecranul de aplicaţii.

Atingeţi ⋮ → **Căutare**, apoi selectaţi o opţiune de căutare. Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile.

Selectaţi postul radio pe care îl doriţi din lista de posturi şi atingeţi ← pentru a reveni la ecranul Radioului FM.

Aplicaţii Google

Google furnizează aplicaţii de divertisment, pentru reţele de socializare şi pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicaţii. Consultaţi Configurarea conturilor pentru mai multe informaţii.

Pentru a vizualiza mai multe informaţii despre aplicaţii, accesaţi meniul de ajutor al fiecărei aplicaţii.

Anumite aplicaţii pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutaţi informaţii şi răsfoiţi pagini web.

Drive

Stocaţi conţinutul dvs. pe cloud, accesaţi-l din orice loc şi partajaţi-l cu alte persoane.

Gmail

Primiţi sau trimiteţi e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Google

Căutaţi rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Setări Google

Configuraţi setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Google+

Partajaţi noutăţile şi urmăriţi actualizările pe care le partajează familia, prietenii dvs. şi alte persoane. De asemenea, puteţi realiza copierea de rezervă a fotografiilor şi a videoclipurilor etc.

Hangouts

Conversaţi individual cu prietenii sau în grupuri şi utilizaţi imagini, emoticonuri şi apeluri video atunci când conversaţi.

Hărţi

Identificaţi locaţia dvs. pe hartă, căutaţi locaţii şi vizualizaţi informaţii despre locaţie pentru diverse locuri.

Fotografii

Gestionaţi fotografii, albume şi videoclipuri salvate pe dispozitiv şi încărcate pe **Google+**.

Cărţi Play

Descărcaţi diverse cărţi din **Magazin Play** şi citiţi-le.

Jocuri Play

Descărcaţi jocuri din **Magazin Play** şi jucaţi-le cu alte persoane.

Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați conținut pentru vizionare din **Magazin Play**.

Muzică Play

Descoperiţi, ascultaţi şi partajaţi muzică pe dispozitiv.

Chioşc Play

Lecturaţi ştiri şi reviste care vă interesează, într-o locaţie convenabilă.

Căutare vocală

Căutaţi rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

YouTube

Urmăriţi sau creaţi videoclipuri şi partajaţi-le cu alte persoane.

Conectarea cu alte dispozitive

Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanţe scurte. Utilizaţi Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizaţi caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Bluetooth**, atingeţi comutatorul **Bluetooth** pentru activare, apoi atingeţi **CĂUTARE**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

Pentru a seta dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive, atingeţi numele acestuia.

2 Selectaţi un dispozitiv cu care să vă asociaţi.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeţi numele acestuia fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care vreţi să vă asociaţi nu este în listă, solicitaţi ca dispozitivul să pornească opţiunea de vizibilitate a acestuia.

3 Acceptaţi solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicaţii acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteţi partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acţiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Galerie**.

2 Selectaţi o imagine.

3 Atingeţi → **Bluetooth**, apoi selectaţi dispozitivul căruia doriţi să îi transferaţi imaginea.

Dacă dispozitivul cu care vreţi să vă asociaţi nu este în listă, solicitaţi ca dispozitivul să pornească opţiunea de vizibilitate a acestuia. Alternativ, setaţi dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive.

4 Acceptaţi solicitarea de autorizare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptaţi solicitarea de autorizare pentru Bluetooth. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Bluetooth**.

Dispozitivul afişează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeţi ⚙ lângă numele dispozitivului pentru a dezasocia.

3 Atingeţi **Anulare asociere**.

Wi-Fi Direct

Despre Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o reţea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

Conectarea la alte dispozitive

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Wi-Fi**, apoi atingeţi comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

2 Atingeţi ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

3 Selectaţi un dispozitiv la care să vă conectaţi.

Pentru a modifica numele dispozitivului, atingeţi ⋮ → **Redenumire dispozitiv**.

4 Acceptaţi solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Puteţi partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acţiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

Trimiterea unei imagini

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Galerie**.

2 Selectaţi o imagine.

3 Atingeţi → **Wi-Fi Direct**, selectaţi un dispozitiv către care transferaţi imaginea şi apoi atingeţi **GATA**.

4 Acceptaţi solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Primirea unei imagini

Când celălalt dispozitiv trimite o imagine, acceptaţi solicitarea de autorizare pentru Wi-Fi Direct. Imaginea primită este salvată în folderul **Galerie** → **Download**.

Terminarea conexiunii dispozitivului

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Atingeţi → **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivul afişează dispozitivele conectate în listă.

3 Atingeţi **TERMINARE CONEXIUNE** → **OK** pentru a deconecta dispozitivele.

NFC

Despre NFC

Dispozitivul vă permite să citiţi etichete de comunicare între terminale aflate la distanţe mici (NFC) ce conţin informaţii despre produse. De asemenea, puteţi utiliza această caracteristică pentru a efectua plăţi, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicaţiilor necesare.

Bateria conţine o antenă NFC încorporată. Manevraţi cu atenţie bateria pentru a evita avarierea antenei NFC.

Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizaţi caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, şi citiţi informaţii despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceţi o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăţilor, puteţi utiliza dispozitivul pentru a efectua plăţi cu uşurinţă.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **NFC**, apoi glisaţi comutatorul **NFC** pentru activare.

Plasaţi zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC. Vor fi afişate informaţiile de pe etichetă.

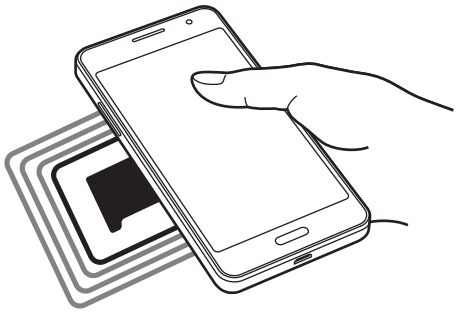

Asiguraţi-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea unei achiziţii cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăţilor, trebuie să vă înregistraţi la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obţine mai multe informaţii despre serviciu, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **NFC**, apoi glisaţi comutatorul **NFC** pentru activare.

Atingeţi zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicaţia implicită de plată, atingeţi **Atingeţi şi plătiţi** şi selectaţi o aplicaţie.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicaţiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor

Utilizaţi caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele compatibile NFC.

1. Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **NFC**, apoi glisaţi comutatorul **NFC** pentru activare.
2. Atingeţi **Android Beam** şi glisaţi comutatorul **Android Beam** pentru a-l activa.
3. Selectaţi un element şi atingeţi antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.
4. Când apare **Atingeţi pentru a transfera.** pe ecran, atingeţi ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

Imprimarea de pe dispozitivul mobil

Conectaţi dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau Wi-Fi Direct şi imprimaţi imagini sau documente.

Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugaţi plug-in-uri pentru imprimantele la care doriţi să conectaţi dispozitivul.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in** şi căutaţi un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**. Selectaţi un plug-in pentru o imprimantă şi instalaţi-l.

Conectarea la o imprimantă

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Imprimare**, selectaţi un plug-in pentru imprimantă şi apoi atingeţi comutatorul din partea din dreapta de sus a ecranului pentru a-l activa. Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi ca dispozitivul dvs. Selectaţi o imprimantă pentru a o utiliza ca implicită.

Pentru a adăuga imprimante manual, selectaţi un plug-in pentru imprimantă, atingeţi ⋮ → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**, introduceţi detaliile şi apoi atingeţi **OK**.

Pentru a modifica setările de imprimare, selectaţi un plug-in pentru imprimantă şi atingeţi ⋮ → **Setări**.

Imprimarea conţinutului

În timpul vizualizării conţinutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeţi ⋮ → **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, apoi selectaţi o imprimantă.

Manager dispozitiv şi date

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Puteţi transfera date de pe un dispozitiv anterior pe noul dispozitiv prin intermediul aplicaţiei Samsung Smart Switch. Sunt disponibile următoarele versiuni de Samsung Smart Switch.

- Versiune pentru dispozitive mobile: Transferaţi date între dispozitive mobile. Puteţi descărca aplicaţia din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.
- Versiune pentru computere: Transferaţi date între dispozitivul dvs. şi un computer. Puteţi descărca aplicaţia de la pagina www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.
- Se aplică limitări. Vizitaţi www.samsung.com/smartswitch pentru detalii. Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferaţi doar conţinut asupra căruia aveţi drept de proprietate sau drept de transfer.

Transferarea datelor de pe un dispozitiv mobil

Transferaţi date de pe dispozitivul dvs. anterior pe noul dispozitiv.

Descărcaţi şi instalaţi Smart Switch din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.

Lansaţi **Smart Switch** şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior.

Transferarea datelor de pe un computer

Creaţi o copie de rezervă a datelor de pe dispozitivul anterior pe un computer şi importaţi datele pe noul dvs. dispozitiv.

1 Pe computer, vizitaţi www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca Smart Switch.

2 Pe computer, lansaţi Smart Switch.

Dacă dispozitivul dvs. anterior nu este un dispozitiv Samsung, creaţi o copie de rezervă a datelor pe un computer cu ajutorul programului furnizat de producătorul dispozitivului. Apoi, săriţi la pasul cinci.

3 Conectaţi-vă dispozitivul anterior la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a crea o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv. Apoi, deconectaţi dispozitivul dvs. anterior de la computer.

5 Conectaţi-vă noul dispozitiv la computer utilizând cablul USB.

6 Pe computer, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a transfera date pe noul dvs. dispozitiv.

Utilizarea dispozitivului ca disc mobil pentru transferul datelor

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Nu deconectaţi cablul USB de la dispozitiv atunci când transferaţi fişiere. Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.

Dispozitivele pot să nu funcţioneze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectaţi dispozitivul direct la portul USB al computerului.

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeţi **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeţi **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizări software** → **Actualizare imediată**.

Pentru a verifica în mod automat dacă există actualizări disponibile, bifați **Actualizare automată**. Pentru a descărca actualizări numai atunci când este activată o conexiune Wi-Fi, bifați **Numai Wi-Fi**.

Actualizarea prin intermediul Smart Switch

Conectaţi dispozitivul la un computer şi actualizaţi dispozitivul la cea mai recentă versiune de software.

1. Pe computer, vizitaţi www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca şi instala Smart Switch.
2. Pe computer, lansaţi Smart Switch.
3. Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
4. Dacă o actualizare software este disponibilă, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă actualiza dispozitivul.

- Nu opriţi computerul şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectaţi alte dispozitive media la computer. Această acţiune poate influenţa procesul de actualizare. Înainte de a actualiza, deconectaţi toate celelalte dispozitive media de la computer.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstraţi informaţiile personale, datele aplicaţiilor şi setările, în siguranţă, pe dispozitivul dvs. Puteţi să realizaţi copierea de rezervă a informaţiilor confidenţiale pe un cont de rezervă şi să le accesaţi mai târziu.

Utilizarea unui cont Google

1 Atingeţi **Setări** pe ecranul de aplicaţii.

2 Atingeţi **Creare copii de rezervă şi resetare** şi bifaţi **Cop. rez. a datelor mele**.

3 Atingeţi **Copie de rezervă cont** şi selectaţi un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele, trebuie să vă conectaţi la contul Google prin intermediul asistentului de configurare. Puteţi să lansaţi şi să deschideţi asistentul de configurare prin efectuarea unei reveniri la setările din fabrică pe dispozitiv. Dacă nu vă conectaţi la contul Google prin intermediul asistentului de configurare, nu puteţi restaura datele de rezervă.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ştergeţi toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asiguraţi-vă că realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultaţi Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informaţii.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul reporneşte automat.

Setări

Despre Setări

Utilizaţi această aplicaţie pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opţiunilor aplicaţiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeţi **Setări** pe ecranul de aplicații.

Conexiuni

Wi-Fi

Activaţi caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la reţeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de reţea.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Wi-Fi**, apoi atingeţi comutatorul **Wi-Fi** pentru activare.

Dispozitivul poate menţine o conexiune de reţea stabilă selectând automat fie reţeaua Wi-Fi fie reţeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între reţele, bifaţi **Comutare inteligentă reţea**.

Pentru a utiliza opţiunile, atingeţi ⋮.

- **Căutare**: Căutaţi reţele disponibile.
- **Wi-Fi Direct**: Activaţi Wi-Fi Direct şi conectaţi dispozitivele direct prin Wi-Fi pentru a partaja fişiere.
- **Avansat**: Particularizaţi setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la o reţea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la o reţea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeţi ⋮ → **Avansat** → **Menţineţi Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat reţelele mobile dacă este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare, setaţi această opţiune la **Întotdeauna**.

Bluetooth

Activaţi caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informaţii pe distanţe scurte.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Bluetooth**, apoi glisaţi comutatorul **Bluetooth** pentru activare.

Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi ⋮.

- **Expirare vizibilitate**: Setaţi durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fişiere primite**: Vizualizaţi fişierele primite prin Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv**: Modificaţi numele dispozitivului.

Tethering şi Hotspot mobil

Utilizaţi dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile cu alte dispozitive. Consultaţi Tethering şi Hotspot mobil pentru mai multe informaţii.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Tethering şi Hotspot mobil**.

- **Hotspot mobil**: Utilizaţi hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive, prin reţeaua Wi-Fi. Puteţi utiliza această caracteristică când nu este disponibilă conexiunea de reţea.
- **Partajare conex. Internet**: Utilizaţi caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizaţi caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcţiile fără fir de pe dispozitiv. Puteţi utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o reţea.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Mod Avion**.

Utilizare date

Ţineţi evidenţa nivelului de utilizare a datelor şi particularizaţi setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Utilizare date**.

- **Date mobile**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice reţea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setaţi o limită pentru utilizarea datelor mobile.

Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi ⋮.

- **Restricţionare date de fundal**: Setaţi dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei reţele mobile.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setaţi dispozitivul să afişeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectaţi hotspoturi mobile pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicaţiile care rulează în fundal.

Locaţie

Modificaţi setările pentru permisiunile privind informaţiile despre locaţie.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Locaţie**, apoi atingeţi comutatorul **Locaţie** pentru activare.

- **Mod**: Selectaţi o metodă de colectare a datelor despre locaţie.
- **Solicitări recente locaţie**: Vizualizaţi aplicaţiile care solicită informaţiile despre locaţia dvs. curentă şi procentul de utilizare a bateriei de către acestea.
- **Servicii de localizare**: Vizualizaţi serviciile de localizare utilizate de dispozitivul dvs.

NFC

Activaţi caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conţin informaţii.

Pe ecranul Setări, atingeţi **NFC**, apoi atingeţi comutatorul **NFC** pentru activare.

- **Android Beam**: Porniţi caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele care sunt dotate cu caracteristica NFC.
- **Atingeţi şi plătiţi**: Setaţi aplicaţia implicită de plată pentru plăţile electronice.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicaţiile de plată disponibile.

Imprimare

Descărcați o aplicație pentru imprimantă pentru a imprima fișiere.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Imprimare**.

Mai multe reţele

Particularizaţi setările pentru controlarea reţelelor.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Mai multe reţele**.

Aplicaţie de mesagerie implicită

Selectaţi aplicaţia implicită pentru mesagerie.

Reţele mobile

- **Date mobile**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice reţea mobilă.
- **Roaming date**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflaţi în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Setaţi nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod reţea**: Selectaţi un tip de reţea.
- **Operatori de reţea**: Căutaţi reţele disponibile şi înregistraţi manual o reţea.

VPN

Configuraţi şi conectați-vă la reţelele virtuale private (VPN-uri).

Dispozitiv

Sunete şi notificări

Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Sunete şi notificări**.

- **Ton sonerie**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de apel.
- **Media**: Reglați nivelul volumului pentru muzică și videoclipuri.
- **Notificări**: Reglați nivelul volumului pentru notificări.
- **Sistem**: Reglați nivelul volumului pentru sunete de sistem.
- **Mod sunet**: Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Vibraţie când sună**: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri sonerie**: Adăugați sau selectați un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Notificare**: Selectaţi un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite şi apelurile pierdute.
- **Alte sunete**: Configuraţi setări de sunet suplimentare.
- **Nu deranjaţi**: Setați dispozitivul să anuleze sunetele apelurilor sosite și notificărilor, cu anumite excepții.
- **Notificări pe ecranul de blocare**: Setaţi dispozitivul să afişeze sau nu conţinutul notificărilor pe ecranul blocat.
- **Notificări aplicaţii**: Modificaţi setările de notificare pentru fiecare aplicaţie.

Afişare

Schimbaţi setările de afişare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Afişare**.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecran de pornire şi de blocare**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.

- **Panoul de notificare**: Particularizaţi elementele care apar pe panoul de notificări.
- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a conţinutului atunci când este întors dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream**: Setaţi dispozitivul să lanseze un economizor de ecran când dispozitivul se încarcă.
- **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului.

Blocare ecran

Modificaţi setările pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Blocare ecran**.

- **Blocare ecran**: Schimbaţi metoda de blocare a ecranului. Opţiunile următoare pot varia, în funcţie de metoda de blocare a ecranului selectată.
- **Ceas dual**: Setaţi dispozitivul să afişeze ceasul dual.
- **Afişare dată**: Setaţi dispozitivul să afişeze data şi ora.
- **Comandă rapidă cameră foto**: Setaţi dispozitivul să afişeze comanda rapidă a camerei pe ecranul blocat.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Informaţii proprietar**: Introduceţi informaţiile care vor fi afişate împreună cu ceasul.
- **Efect deblocare**: Selectaţi un efect pe care să îl vedeţi atunci când deblocaţi ecranul.
- **Text asistenţă**: Setaţi dispozitivul să afişeze textul de asistenţă pe ecranul blocat.

Apel

Particularizaţi setările pentru caracteristicile de apelare.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Apel**.

- **Respingere apel**: Modificaţi setările pentru respingerea apelurilor, ca de exemplu lista şi mesajele de respingere.
- **Preluaţi şi încheiaţi apeluri**:
  - **Apăsarea tastei Acasă**: Setaţi dispozitivul să preia un apel atunci când apăsaţi butonul Acasă.
  - **Apăsarea tastei Pornire**: Setaţi dispozitivul să termine un apel atunci când apăsaţi pe butonul Pornire.

- **Fer. pop-up legate de apeluri**: Setaţi dispozitivul să afişeze ferestre pop-up pentru apeluri sau să afişeze starea apelurilor în timpul utilizării aplicațiilor.
- **Mai multe setări**:
  - **Afiş. ID-ul meu de apel.**: Afişaţi ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării apelurilor.
  - **Redirecţionare apeluri**: Deviaţi apelurile primite către un alt număr.
  - **Prefix automat**: Setaţi dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de ţară) înaintea unui număr de telefon.
  - **Blocare apel**: Blocaţi apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în aşteptare**: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
  - **Numere de apelare fixă**: Activaţi sau dezactivaţi modul FDN pentru restricţionarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri apel şi tastatură**:
  - **Tonuri de apel**: Adăugaţi sau selectaţi un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Vibraţie când sună**: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Ton tastatură de apelare**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când butoanele de pe tastatură sunt atinse.
- **Ascundeţi videoclipul meu**: Selectaţi imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- **Furnizor de servicii**: Selectaţi sau setaţi furnizorul dvs. de servicii pentru mesageria vocală.
- **Setări mesagerie vocală**: Introduceţi numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obţineţi acest număr de la furnizorul de servicii.

Manager de aplicaţii

Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile de pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Manager de aplicaţii**.

Personal

Conturi

Adăugaţi conturi de e-mail sau conturi SNS.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Conturi**.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificaţi setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Creare copii de rezervă şi resetare**.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setaţi sau editaţi copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicaţiilor atunci când acestea sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Accesibilitate

Utilizaţi această caracteristică pentru a îmbunătăţi accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Accesibilitate**.

- **Acces direct**: Setaţi dispozitivul să deschidă anumite meniuri pentru accesibilitate când apăsaţi rapid pe butonul Acasă de trei ori.
- **Preluaţi şi încheiaţi apeluri**:
  - **Apăsarea tastei Acasă**: Setaţi dispozitivul să preia un apel atunci când apăsaţi butonul Acasă.
  - **Apăsarea tastei Pornire**: Setaţi dispozitivul să termine un apel atunci când apăsaţi butonul Pornire.
- **Mod cu o singură atingere**: Setaţi dispozitivul să controleze apelurile primite sau notificările prin atingerea butonului în loc de glisarea acestuia.
- **TalkBack**: Activaţi caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal. Pentru a viualiza informaţii care vă pot ajuta să învăţaţi cum se utilizează această funcţie, apăsaţi **SETĂRI** → **Lansaţi tutorialul „Explorați prin atingere”**.

- **Acces prin comutare**: Setaţi dispozitivul pentru a controla meniurile de pe ecran prin apăsarea butoanelor fizice de pe dispozitiv.
- **Rostiţi parolele**: Setaţi dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceţi în timp ce TalkBack este activat.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Gesturi pentru mărire**: Setaţi dispozitivul să mărească ecranul sau doar o anumită zonă.
- **Inversare culori**: Inversaţi culorile ecranului pentru a îmbunătăţi vizibilitatea.
- **Corecţie de culoare**: Ajustaţi schema de culori pentru ecran când dispozitivul constată că sunteţi daltonist sau că aveţi dificultăţi în citirea conţinutului.
- **Comandă rapidă pt. accesibilitate**: Setaţi dispozitivul să activeze caracteristica Talkback când ţineţi apăsat butonul Pornire, apoi ecranul folosind două degete.
- **Opţ. trans. text în vorb.**:
  - **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeţi ⚙.
  - **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
  - **Stare limbă implicită**: Vizualizaţi starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Notificare bliţ**: Setaţi bliţul să clipească când aveţi apeluri, mesaje noi sau notificări.
- **Oprire toate sunetele**: Setaţi dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media şi vocea apelantului în timpul unui apel.
- **Subtitrări Google (complexe)**: Setaţi dispozitivul să afişeze subtitrări complexe pentru conţinut acceptat de Google şi să le modifice setările.
- **Sunet monofonic**: Setaţi dispozitivul să comute ieşirea audio de la stereo la mono atunci când este conectată o cască.
- **Balans audio**: Setaţi dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizaţi o cască.
- **Întârziere la menţinere apăsată**: Setaţi timpul de recunoaştere atunci când ţineţi apăsat pe ecran.
- **Control interacţiune**: Activaţi modul de control al interacţiunii pentru a restricţiona reacţia dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicaţiilor.

Sistem

Setări regionale şi text

Schimbaţi setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile, în funcţie de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Setări regionale şi text**.

Limbă

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

Implicit

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Modificaţi setările tastaturii Samsung.

Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Română**: Selectaţi un mod de afişare pentru tastatura implicită.
- **Selectaţi limba**: Selectaţi limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activaţi modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceţi şi pentru a afişa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteţi particulariza setările pentru predicţia cuvintelor.
- **Înlocuire automată**: Setaţi dispozitivul să corecteze cuvinte scrise greşit sau incomplete prin apăsarea barei de spaţiu sau a semnului de punctuaţie.
- **Verif. ortografică auto.**: Setaţi dispozitivul să indice prin subliniere cu roşu cuvintele scrise greşit şi să afişeze sugestii ortografice.
- **Majusculă automată**: Setaţi dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuaţie final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spaţiere automată**: Setaţi dispozitivul să introducă automat un spaţiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuaţie**: Setaţi dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spaţiu.
- **Glisare tastatură**:
  - **Niciuna**: Setaţi dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pe tastatură.
  - **Intrare continuă**: Setaţi dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.

- **Sunet**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter**: Setaţi dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Resetare setări**: Resetaţi setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Modificaţi setările pentru introducerea vocală.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca anumite caracteristici să fie indisponibile.

- **Limba**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocală.
- **Detectare „Ok Google“**: Setaţi dispozitivul să înceapă recunoaşterea vocală atunci când rostiţi comanda de activare în timp ce utilizaţi aplicaţia de căutare.
- **Hands-free**: Setaţi dispozitivul să utilizeze dispozitive mâini libere pe ecranul blocat.
- **Mesaj vocal**: Setaţi dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcaţi şi instalaţi date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Blocaţi cuv. jignitoare**: Setaţi dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setaţi dispozitivul să permită introducerea vocală a cuvintelor cheie de căutare prin intermediul unei căşti cu microfon Bluetooth atunci când este conectată o cască Bluetooth.

Introducere vocală

Selectaţi un serviciu implicit de introducere vocală. De asemenea, puteţi modifica setările pentru fiecare serviciu.

Opţ. trans. text în vorb.

- **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeţi ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizaţi starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Viteză indicator

Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizaţi automat ora atunci când setaţi un fus orar.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setaţi dispozitivul să primească informaţii despre fusul orar de la reţea atunci când treceţi de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişaţi ora în format de 24 de ore.

Modul Economisire maximă a energiei

Măriţi durata standby şi micşoraţi consumarea bateriei afişând un aspect mai simplu şi permiţând accesul limitat la aplicaţii. Consultaţi Modul Economisire maximă a energiei pentru mai multe informaţii.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Modul Economisire maximă a energiei** şi apoi atingeţi comutatorul **Modul Economisire maximă a energiei** pentru activare.

Durata maximă estimată de standby indică durata rămasă înainte ca bateria să se descarce dacă dispozitivul nu este folosit. Aceasta poate varia în funcţie de setările dispozitivului şi condiţiile de funcţionare.

Baterie

Vizualizaţi cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Baterie**.

- **Afişare procentaj baterie**: Setaţi dispozitivul să afişeze durata de viaţă rămasă a bateriei.

Spaţiu de stocare

Vizualizaţi informaţii despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie sau formataţi o cartelă de memorie.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Spaţiu de stocare**.

Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizaţi dispozitivul.

Securitate

Schimbaţi setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Securitate**.

- **Administratori dispozitiv**: Vizualizaţi administratorii instalaţi pe dispozitiv. Puteţi permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setaţi ca dispozitivul să permită instalarea aplicaţiilor din surse necunoscute.
- **Criptare dispozitiv**: Setaţi o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceţi parola de fiecare dată când porniţi dispozitivul.

Încărcaţi bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setaţi dispozitivul să cripteze fişierele de pe o cartelă de memorie.

Dacă resetaţi dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fişierele criptate. Dezactivaţi această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanţă**: Setaţi această opţiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Samsung.
- **Alertă schimbare SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care vă ajută să vă găsiţi dispozitivul, când este pierdut sau furat.
- **Accesaţi site-ul web**: Accesaţi site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com). Puteţi urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat de pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM**: Modificaţi setările pentru blocarea cartelei SIM.
- **Faceţi parolele vizibile**: Setaţi dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceţi.
- **Actualiz. pol. securitate**: Setaţi dispozitivul să verifice şi să descarce actualizări de securitate.
- **Trimitere rapoarte de securitate**: Setaţi dispozitivul să trimită automat rapoartele de securitate actualizate către Samsung.
- **Tip de stocare**: Setaţi un tip de stocare pentru fişierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiţi certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicaţii.
- **Inst. din spaţ. stoc. dispoz.**: Instalaţi certificate criptate, stocate în spaţiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi reiniţializaţi parola.
- **Agenţi de încredere**: Vizualizaţi agenţii de încredere instalaţi pe dispozitiv.
- **Fixare ferestre**: Setaţi dispozitivul să menţină aplicaţia selectată pe ecran.
- **Accesul la datele privind utilizarea aplicaţiilor**: Vizualizaţi aplicaţiile care pot accesa istoricul de utilizare a dispozitivului.
- **Smart Lock**: Setaţi dispozitivul să ignore ecranul blocat când se detectează dispozitive sau locaţii de încredere.

Despre dispozitiv

Accesaţi informaţiile despre dispozitiv, editaţi numele dispozitivului sau actualizaţi software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Despre dispozitiv**.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercaţi următoarele soluţii. Este posibil ca anumite situaţii să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniţi dispozitivul sau în timp ce îl utilizaţi, vi se solicită să introduceţi unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceţi parola pe care aţi setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizaţi dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceţi codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteţi dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceţi codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesaţi un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informaţii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privinţa reţelei sau a serviciului

- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se întrerupă. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi. În timp ce vă deplasaţi, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informaţii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcaţi complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceţi bateria din nou.
- Ştergeţi ambele contacte aurii şi introduceţi bateria din nou.

Ecranul senzitiv reacţionează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opţionale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcţioneze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcţiona necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniţi dispozitivul pentru a elimina orice defecţiuni temporare ale software-ului.
- Asiguraţi-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideţi aplicaţii sau să opriţi dispozitivul şi apoi să-l porniţi din nou. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, ţineţi apăsat simultan pe butonul Pornire şi butonul Volum în jos cel puţin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuaţi o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactaţi un Centru de service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelaţi.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiţi apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asiguraţi-vă că nu aţi acoperit microfonul încorporat.
- Asiguraţi-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizaţi o cască, asiguraţi-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglaţi volumul apăsând butonul Volum sau deplasaţi-vă în altă zonă.

Reţeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se întrerupă. Este posibil să aveţi dificultăţi de conectare din cauza problemelor în ceea ce priveşte staţia de bază a furnizorului de servicii. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
- Atunci când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă deplasaţi, serviciile de reţea fără fir pot să fie dezactivate din cauza reţelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcaţi bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asiguraţi-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeţi ambele contacte aurii şi reîncercaţi încărcarea bateriei.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziţionare

- Atunci când expuneţi dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizaţi caracteristica mesagerie sau anumite aplicaţii, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizaţi aplicaţii care necesită energie suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicaţia cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele variante:

- Încărcaţi bateria.
- Eliberaţi memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia cameră foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcţie de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizaţi.
- Dacă realizaţi fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiţi mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideţi fişiere multimedia pe dispozitiv, încercaţi următoarele variante:

- Eliberaţi memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalaţi o aplicaţie care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitaţi www.samsung.com.

- Dispozitivul recunoaşte fotografiile şi videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcţioneze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fişiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de reţea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conţinut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcţioneze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acţiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificaţi compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asiguraţi-vă ca aveţi instalat şi actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizaţi Windows XP, asiguraţi-vă că aveţi instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locaţia dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucţionate în anumite locaţii, cum ar fi mediile de interior. În aceste situaţii, setaţi dispozitivul să utilizeze reţeaua Wi-Fi sau o reţea mobilă pentru a identifica locaţia curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizaţi întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteţi restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părţii exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricaţie şi există posibilitatea apariţiei mişcării sau vibraţiei părţilor componente.
- În timp, fricţiunea dintre părţile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.